

Unité combinée en acier avec pictogramme

Avec têtes LED intégrées



ATTENTION:

Risque de choc.



Débrancher l'alimentation avant l'installation.

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

Lors de l'utilisation de tout équipement électrique, toujours suivre des mesures de sécurité fondamentales, dont les mesures suivantes:

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. Tout entretien doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
- 2. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes
- 4. Ne pas installer à proximité de dispositifs de chauffage au gaz ou électriques.
- 5. Manipuler les batteries avec soin. Éviter toute possibilité de court-circuit.
- Monter l'équipement dans des endroits et à des hauteurs où celui-ci ne sera pas facilement soumis à des tentatives d'altération par un personnel non autorisé.
- 7. L'utilisation d'équipement auxiliaire non recommandé par le fabricant risque d'entraîner une condition dangereuse.
- 8. Ne pas utiliser cet équipement pour un usage autre que celui prévu.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions d'installation


- 1. Couper l'alimentation C.A.
- 2. Acheminer les fils d'alimentation C.A. dans la boîte de jonction et laisser une longueur de fil de 15 cm (6 po).
- 3. Pour ouvrir l'unité, enlever les vis de l'embout (voir figure 1) et glisser le panneau transparent avec bord de couleur, les deux panneaux pictogramme et le diffuseur opale (prendre note de l'ordre des panneaux retirés).

Montage mural (Figure 2)

- a. Défoncer les trous appropriés dans la plaque arrière de l'enseigne pour monter à une boîte de jonction standard; soutenir la plaque avec des morceaux de bois autour des trous à découper. Pousser sur les découpes avec un tournevis.
- b. Passer les fils d'alimentation C.A. par le trou au centre de la plaque arrière.
- visser la plaque arrière à la boîte de jonction en utilisant les vis de la boîte de jonction.
- d. Pour montage spécial seulement. Défoncer les 3 trous défonçables situés sur le dos de l'unité à batterie. Le gros trou situé à côté du chargeur sert à passer les fils d'alimentation. Les deux petits trous situés au-dessus de la batterie servent à fixer l'unité au mur.


Pavillon - Montage en extrémité ou au plafond (Figure 3)


- a. Déterminer la position de l'enseigne.
- b. Défoncer les débouchures appropriées dans le boîtier pour passer les fils; soutenir le boîtier avec des morceaux de bois autour des trous à découper. Pousser sur les découpes à partir de l'extérieur du boîtier avec un tournevis.
- c. Passer les fils d'alimentation C.A. par le grand trou découpé dans le boîtier. La bague de plastique doit être insérée dans le trou afin de protéger les fils. Pour le montage au plafond, s'assurer que la plaque de fixation est montée de façon à ce que l'enseigne soit dans la bonne direction.

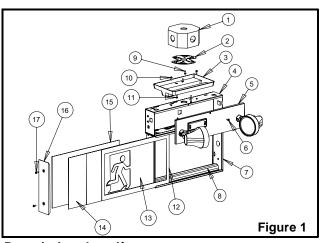


Description des pièces

- 1. Boîte de jonction (existante)
- 2. Plaque de fixation
- 3. Pavillon
- 4. Unité d'auto-alimentation
- Couvercle de l'unité d'autoalimentation
- 6. Vis du couvercle
- 7. Boîtier
- 8. Module des DEL
- Vis de la boîte de jonction (non fournies)
- 10. Vis #8-32 x 3/8 po (2)
- 11. Vis #8-32 x 1-1/2 po (2)
- 12. Panneaux clair avec bord
- 13. Panneaux à pictogramme (2)
- 14. Diffuseur opale
- 15. Plaque arrière
- 16. Plaque d'extrémité
- 17. Vis de la plaque d'extré. (2)

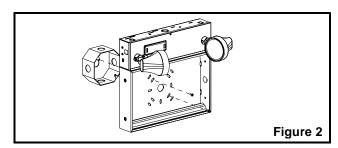

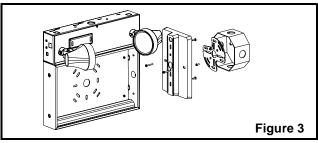

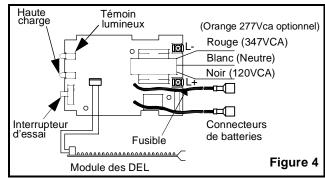





Membre du Groupe ABB

- d. Visser la plaque de fixation à la boîte de jonction en utilisant les vis de la boîte de jonction. Orienter les trous taraudés de la plaque de fixation de sorte qu'ils s'alignent avec les trous du pavillon pour le montage approprié (extrémité ou plafond).
- e. Assembler le pavillon à l'enseigne (voir figure 3). Pour ce faire, défoncer les débouchures rectangulaires près du passage des fils, insérer les pattes du pavillon et les plier l'une vers l'autre. Pour le montage en extrémité, il est préférable de dégager le module des DEL pour libérer la surface intérieure où les pattes du pavillon doivent être pliées.
- f. Fixer l'assemblage pavillon/enseigne à la plaque de fixation avec les vis 1-1/2 po.
- Effectuer les connexions nécessaires: l'unité accepte une tension de 120 et 347Vca.

Pour opération à 120Vca: raccorder le fil noir au service de l'édifice (120V) et le blanc au neutre.

Pour opération à 347Vca: raccorder le fil rouge au service de l'édifice (347V) et le blanc au neutre (voir figure 4).

- 5. Connecter les fils verts de mise à la terre au fil de mise à la terre de l'édifice ou à la connexion de mise à la terre de la boîte de jonction.
- 6. Pousser les fils dans la boîte de jonction.
- Lorsque l'appareil est prêt à recevoir du courant, brancher le connecteur de batterie sur la carte de circuit imprimé. Alimenter le courant C.A. dans les six heures qui suivent.
- Choisir le panneau pictogramme adéquat (voir fig.5). Glisser le panneau transparent en premier, puis glisser le panneau pictogramme derrière le panneau transparent. Glisser le diffuseur opale derrière le panneau pictogramme.
- Remettre la plaque arrière en place si enlevée. Remettre la plaque d'extrémité.
- 10. Rétablir le courant C.A.

Ajuster la position des phares:

Rotation: desserrer la vis de rotation, tourner la tête de la lampe à l'emplacement souhaité. Serrer la vis de rotation pour verrouiller la position.

-Note: La tête de lampe peut être tourné de 150 ° de chaque côté.

Tilting: desserrer la vis d'inclinaison, maintenir la tête de lampe et de l'incliner vers le haut ou vers le bas. Serrer la vis d'inclinaison pour verrouiller la position (voir fig. 6).

Arrêt volontaire de l'alimentation de secteur

Si l'unité est volontairement débranchée pour une période de plus de 72 heures, débrancher son accumulateur pour prévenir tout dommage. Isoler les fils de l'accumulateur débranché pour prévenir les court circuits.

Changement d'accumulateur

La vie utile d'un accumulateur tire à sa fin quand ce dernier ne peut garder les lampes allumées pour la période de temps spécifiée, en dépit des opérations normales de charge. Pour remplacer l'accumulateur, couper l'alimentation de secteur, ouvrir l'unité, débrancher les fils de l'accumulateur et remplacer le par le nouvel accumulateur. S'assurer que le fil rouge (+) est branché à la borne positive (+) du chargeur. Après que l'unité sera en charge pendant 24 heures à la tension nominale, vérifier si le voltage de l'accumulateur se situe dans les limites normales. Se référer à la plaque signalétique de l'accumulateur ou de l'unité pour savoir quel type d'accumulateur utiliser.


Changement de la lampe

Il est important de remplacer les lampes brûlées par des lampes de même tension et de même puissance. Une lampe trop puissante entraînera une décharge trop rapide de l'accumulateur et provoquera une surcharge du relais. Une lampe de puissance trop basse ne fournira pas un bon éclairage.

Essai

Une fois par 3 mois, l'unité devra être vérifiée et devra subir un essai d'au moins 30 secondes, soit en utilisant le bouton d'essai, soit en débranchant l'unité, soit en ouvrant le disjoncteur ou en debrabchant le fusible. Avant de procéder à un essai, la lampe témoin (verte), devrait être allumée et la lampe de haute charge (jaune) (si fournie) clignotera occasionnellement. Après la remise du courant de secteur, la lampe haute charge (rouge), restera allumée pour quelques minutes, puis clignotera pour indiquer que l'accumulateur revient à sa pleine charge. Une fois l'an, une panne de secteur doit être simulée pour vérifier le bon



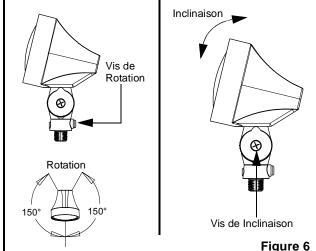

TYPE:						Location:							Full Test	
Sr. No.:		Endroit:							Essai					
Date:	J	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D	complet	
20														
20														
20														
20														
20														
20														
20														
20														
20														
20														Figure 7

fonctionnement de l'unité. La durée de cet essai devrait être tel que prescrit par le Code National du Bâtiment. i.e. 30 min, 1 hr., 2 hrs. Après la remise du courant de secteur, l'unité sera sur la haute charge pour une période de 24 heures au maximum. S'il s'est produit une panne de secteur récemment, il n'est pas nécessaire de faire une simulation. Indiquer sur le tableau (voir figure 7) la date de la panne et/ou des tests effectués.

Important

Les accumulateurs de cette unité maintiendront leur charge jusqu'à la date indiquée sur l'emballage. Passé cette date, l'appareil devra être branché à l'alimentation de secteur pendant au moins 24 heures en veillant à ce que les accumulateurs soient branchés au chargeur et qu'ils se rechargent bien. Après cette charge, les accumulateurs pourront être entreposés pour encore 6 mois sans qu'il soit nécessaire de les recharger. L'unité devra être installée ou rechargée avant la date inscrite sur l'emballage, sans quoi la garantie sera annulée. Le circuit alimentant l'unité d'urgence devra être muni de disjoncteur ne pouvant être débranché manuellement, faute de quoi la garantie sera annulée. L'unité est conçue pour fonctionner à des températures entre 10°C et 30°C (50°F et 86°F). Utiliser l'appareil hors de ces limites annule la garantie.

Garantie: Pour obtenir des informations complètes sous la garantie, SVP référez-vous à la page d'accueil de notre site web (http://www.tnb.ca/fr/produits/eclairage-de-secours/).

Tél: (888) 552-6467 Téléc: (800) 316-4515 www.tnb.ca 10/18 750.2030 Rev. A