

## Enseigne à pictogramme DEL

Utiliser conduit souple seulement



## MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

Lors de l'utilisation d'équipement électrique, veuillez toujours respecter les consignes de sécurité de base, dont les suivantes :

## VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Tout entretien devrait être fait par du personnel d'entretien qualifié.
2. Coupez l'alimentation au fusible ou au disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.
3. Toutes les connexions électriques doivent être faites selon les ordonnances et codes locaux et le code électrique canadien.
4. N'utilisez pas à l'extérieur.
5. Ne laissez pas les cordons d'alimentation toucher aux surfaces chaudes.
6. N'installez pas près des appareils de chauffage au gaz ou à l'électricité.
7. L'équipement devrait être installé à un emplacement et à une hauteur empêchant le personnel non autorisé d'y avoir facilement accès.
8. L'utilisation d'équipement auxiliaire non recommandé par le fabricant peut créer une condition dangereuse.
9. N'utilisez pas cet équipement à des fins autres que celles prévues par le fabricant.
10. Manipulez les piles avec soin. L'acide contenu dans les piles peut brûler la peau et les yeux. Si de l'acide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer à l'eau douce et communiquez immédiatement avec un médecin. Soyez prudent pour ne pas créer un court-circuit.
11. Rechargez la pile pendant 24 heures avant l'utilisation initiale.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### Instructions d'installation

1. Coupez l'alimentation C.A.
2. Prenez un tournevis à tête plate, insérez la lame dans les deux encoches et ouvrez le couvercle avant (voir figure 1).
3. Suivez les instructions de montage ci-dessous.

### Montage mural

- a. Retirer la plaque arrière de l'emballage.
- b. Défoncer les trous appropriés sur le dos de l'enseigne, incluant le trou central, pour le montage sur la boîte de jonction en soutenant des régions autour des trous défonçables à l'aide de deux blocs de bois.
- c. Retirer le couvercle arrière et le diffuseur.
- d. Installer la plaque arrière à l'unité.
- e. Passer les fils d'alimentation CA par le trou au centre du plaque arrière et effectuer les connexions nécessaires (voir étape 6 et fig. 8).

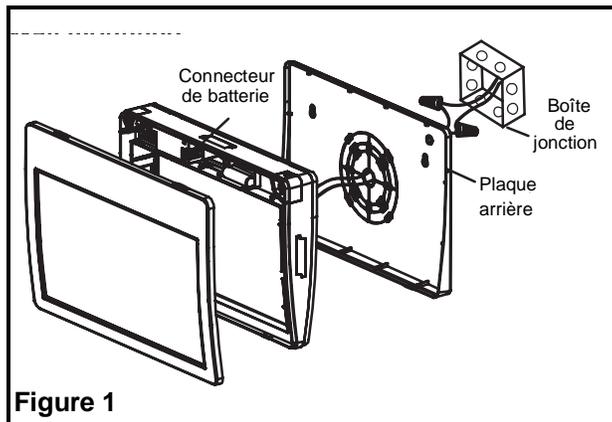


Figure 1

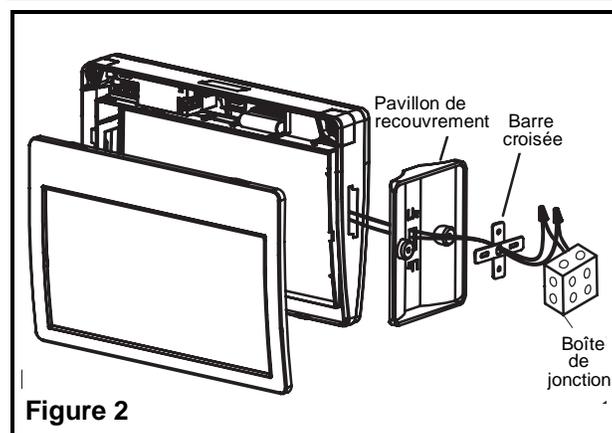


Figure 2

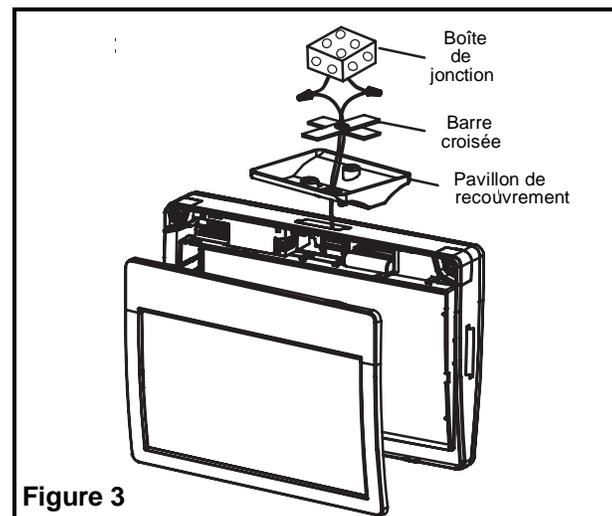


Figure 3

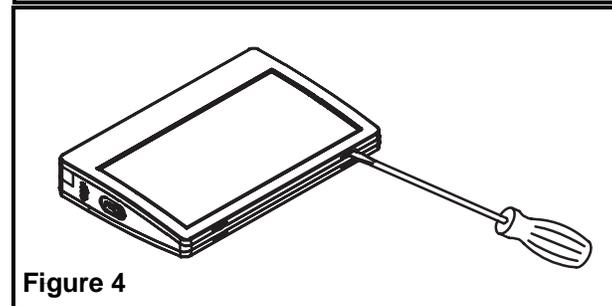


Figure 4

## Montage au plafond ou montage latéral par l'extrémité


- a. Attachez la barre croisée à la boîte de jonction, ajustez la plus longue lame de façon à ce qu'elle touche la boîte de jonction.
  - b. Retirez le couvercle du trou de montage de la plaque arrière, du haut ou des côtés de l'unité, selon votre configuration d'installation (voir figures 3, 4, 5).
  - c. Installez le pavillon de recouvrement selon votre configuration d'installation (voir figure 6).
  - d. Faites passer les fils par le trou du pavillon de recouvrement et effectuez les connexions nécessaires (voir étape 6 et fig. 8).
4. Faites les connexions appropriées (voir figure 6) :
- a. Pour 120 Vca, connectez le fil noir (120 Vca) et le fil blanc (neutre) à l'alimentation du bâtiment.
  - b. Pour 347 Vca, connectez le fil rouge (347 Vca) et le fil blanc (neutre) à l'alimentation du bâtiment.

**ATTENTION!** Risque de choc. Placer un capuchon sur les fils inutilisés. Pour relier les fils, utilisez toujours les capuchons de connexion appropriés à la tension.

- c. Placer les fils dans la boîte de jonction.
5. Pour les modèles CA / CC universels: raccorder les fils pour l'alimentation externe CC (voir figure 6).
- a. Rattachez le fil jaune au positif (+)
  - b. Rattachez le fil mauve au négatif (-)

**IMPORTANT:** Connexions électriques pour câbles CA et CC doivent être isolées les uns des autres.

6. Brancher le connecteur de la batterie sur la carte de circuits imprimés, réinstaller le panneau avant.
7. Installer le panneau de pictogramme approprié dans la plaque avant en insérant le bas du panneau dans le bas pour la plaque frontale, puis insérer le haut du panneau dans le haut de la plaque frontale (voir Fig. 7).

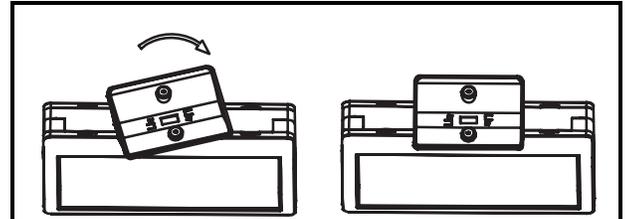

Insérez le pavillon de recouvrement dans le boîtier à un angle de 20 degrés et tournez. Le pavillon est maintenant fermement verrouillé.

**Attention :** Tenter de retirer le pavillon de recouvrement une fois qu'il est verrouillé peut entraîner des dommages.

Figure 5

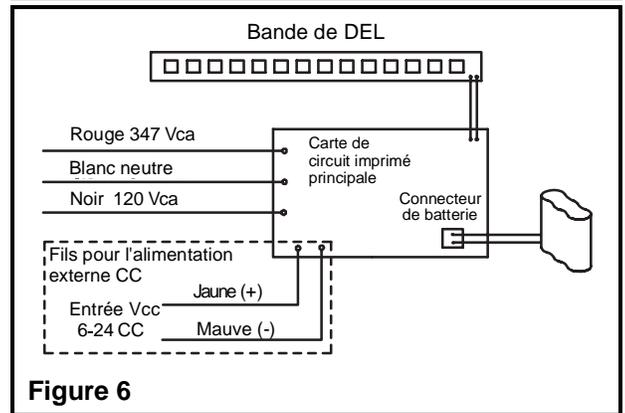


Figure 6

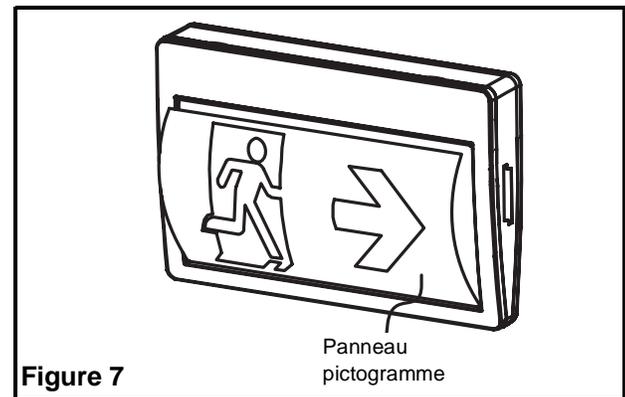


Figure 7