

# Chemins de cables monopièce

## Guide de sélection



### À fond ventilé

- Design monopièce fabriqué à partir d'une feuille métallique pliée et perforée.
- Offert en aluminium, en acier prégalvanisé, en acier galvanisé par trempage à chaud et en acier inoxydable de type 316.
- Des raccords sont également offerts afin de compléter ce type de réseau de chemins de câbles.

### À fond solide

- Design monopièce fabriqué à partir d'une feuille métallique pliée.
- Offert en aluminium, en acier prégalvanisé, en acier galvanisé par trempage à chaud et en acier inoxydable de type 316.
- Des raccords sont également offerts afin de compléter ce type de réseau de chemins de câbles.

## Chemin de câbles monopieèce

### Guide de sélection


#### Système de numérotation des sections droites

##### Comment créer les numéros de catalogue

ABB utilise une logique de numérotation fondée sur la séquence des critères de sélection. Par exemple, le premier critère est lié à l'environnement auquel le chemin de câbles sera soumis. Ce choix dictera le meilleur matériau pour votre application. Pour tous les détails sur le processus de sélection, se reporter à la page A8 de la section technique.

##### Méthode

1. Sélectionner le matériau qui convient le mieux à l'environnement. Se reporter à la section technique, page A8.
2. Déterminer la série d'après la classification de charge et travée selon les normes de NEMA/CSA, page A14 et la sélection de la dimension, page A21.
3. Sélectionner la profondeur et la largeur nominales du chemin de câbles en fonction de la limite de chargement. Voir Sélectionner la dimension du chemin de câbles, page A21.
4. Sélectionner le Style de fond en fonction des câbles et des exigences d'espacement.
5. Le dernier chiffre est la longueur du chemin de câbles en mètres ou pouces.

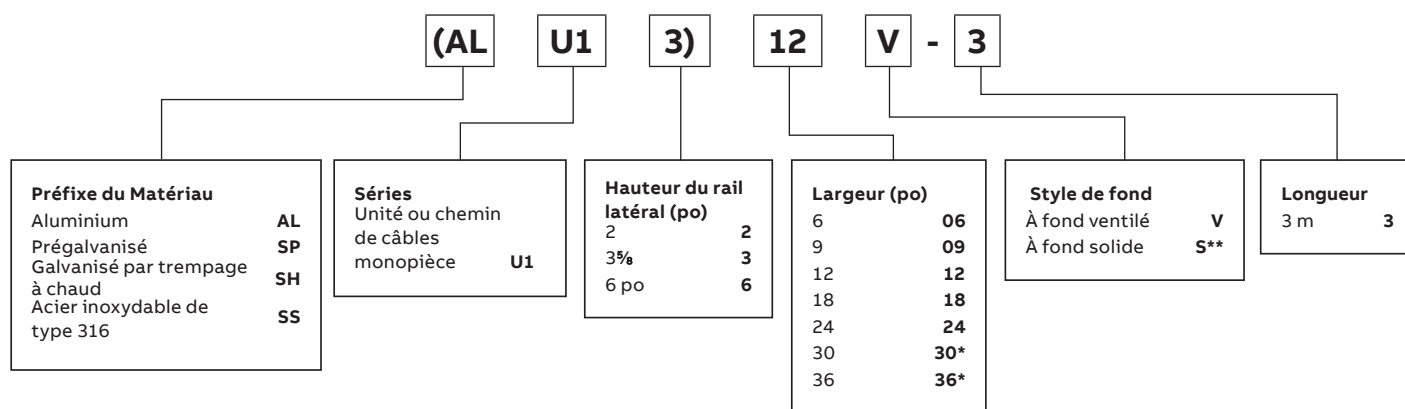

\*Pour les largeurs 30" et 36" disponible UNIQUEMENT en fond ventilé avec échelons plats soudés.

\*\*Fond solide uniquement disponible jusqu'à 24" de large.

La longueur nominale des sections droites est de 10 pi (en réalité 3m = 9,842 pi)

## Chemin de câbles monopièce sections droites

Sections droites de 2 po / AL, SP, SH, SS – À fond ventilé et à fond solide



### Spécifications techniques


Tous les calculs et toutes les données sont fondés sur un chemin de câbles d'une largeur de 36 po, muni d'échelons espacés de 12 po centre en centre, formant une travée simple, dont la déflection a été mesurée au point médian. Lorsque les chemins forment une travée continue, la déflection peut être réduite d'autant que 50 %.

**Facteur de déflection :** Pour calculer la déflection pour n'importe quelle section à des charges moins lourdes que celles qui sont indiquées, multiplier la charge par le facteur de déflection.

Sections droites de 2 po / AL, SP, SH, SS – À fond ventilé et à fond solide

|                |                       | Travée de support (pi) |       |       |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|-------|
| Séries         |                       | 6                      | 8     | 10    |
| ALU12          | Charge (lb/pi)        | 69                     | 39    | 25    |
|                | Déflexion (po)        | 0,382                  | 0,730 | 1,000 |
|                | Facteur de déflection | 0,006                  | 0,019 | 0,040 |
| SPU12<br>SHU12 | Charge (lb/fpi)       | 69                     | 39    | 25    |
|                | Déflexion (po)        | 0,382                  | 0,730 | 1,000 |
|                | Facteur de déflection | 0,006                  | 0,019 | 0,040 |
| SSU12          | Charge (lb/pi)        | 69                     | 39    | 25    |
|                | Déflexion (po)        | 0,382                  | 0,730 | 1,000 |
|                | Facteur de déflection | 0,006                  | 0,019 | 0,040 |

### Système de numérotation des sections droites

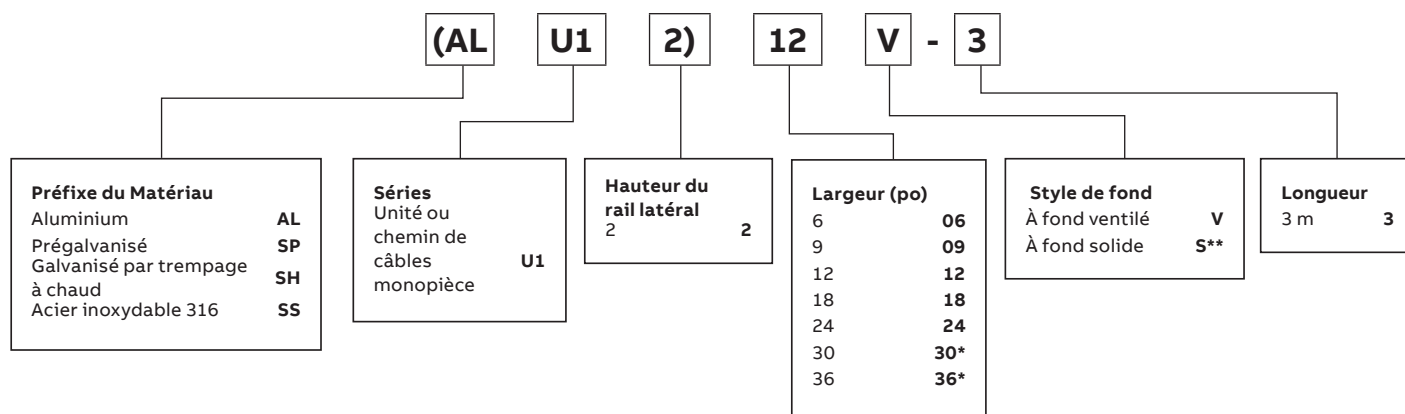

\*Pour les largeurs 30" et 36" disponible UNIQUEMENT en fond ventilé avec échelons plats soudés.

\*\*Fond solide uniquement disponible jusqu'à 24" de large.

La longueur nominale des sections droites est de 10 pi (en réalité 3m = 9,842 pi)

Pour les raccords, se reporter aux pages A182 à A200.

## Dimensions

|                                                                                   |  | Toutes les séries U12 (Dimensions) |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------|
|                                                                                   |  | L (po)                             | Li (po) |
|  |  | 6                                  | 5,0     |
|                                                                                   |  | 9                                  | 8,0     |
|                                                                                   |  | 12                                 | 11,0    |
|                                                                                   |  | 18                                 | 17,0    |
|                                                                                   |  | 24                                 | 23,0    |
|                                                                                   |  | 30                                 | 29,0    |
|                                                                                   |  | 36                                 | 35,0    |

## Spécifications techniques

**Charges nominales :** Coefficient de sécurité de 1,5.

Toutes les sections du chemin de câbles supporteront une charge concentrée additionnelle de 200 lb sur toute partie du chemin de câbles (rail latéral, échelon, etc.), au-delà de la charge admise publiée.

## Coefficient de sécurité de 1,5

|        |                |      | Classifications |  |
|--------|----------------|------|-----------------|--|
| Séries | Dimensions     | NEMA | CSA             |  |
| ALU12  | Voir ci-dessus | –    | A               |  |
| SPU12  | Voir ci-dessus | –    | A               |  |
| SHU12  | Voir ci-dessus | –    | A               |  |
| SSU12  | Voir ci-dessus | –    | A               |  |

## Chemin de câbles monopièce sections droites

Sections droites de 3 5/8 po / AL, SP, SH, SS – À fond ventilé et à fond solide



### Spécifications techniques


Tous les calculs et toutes les données sont fondés sur un chemin de câbles d'une largeur de 36 po, muni d'échelons espacés de 12 po centre en centre, formant une travée simple, dont la déflection a été mesurée au point médian. Lorsque les chemins forment une travée continue, la déflection peut être réduite d'autant que 50 %.

**Facteur de déflection:** Pour calculer la déflection pour n'importe quelle section à des charges moins lourdes que celles qui sont indiquées, multiplier la charge par le facteur de déflection.

Sections droites de 3 5/8 po / AL, SP, SH, SS – À fond ventilé et à fond solide

|                |                       | Travée de support (pi) |       |       |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|-------|
| Séries         |                       | 6                      | 8     | 10    |
| ALU13          | Charge (lb/pi)        | 180                    | 101   | 65    |
|                | Déflexion (po)        | 0,382                  | 0,430 | 0,540 |
|                | Facteur de déflection | 0,002                  | 0,004 | 0,008 |
| SPU13<br>SHU13 | Charge (lb/pi)        | 180                    | 101   | 65    |
|                | Déflexion (po)        | 0,125                  | 0,250 | 0,320 |
|                | Facteur de déflection | 0,001                  | 0,002 | 0,005 |
| SSU13          | Charge (lb/pi)        | 180                    | 101   | 65    |
|                | Déflexion (po)        | 0,125                  | 0,250 | 0,320 |
|                | Facteur de déflection | 0,001                  | 0,002 | 0,005 |

### Système de numérotation des sections droites

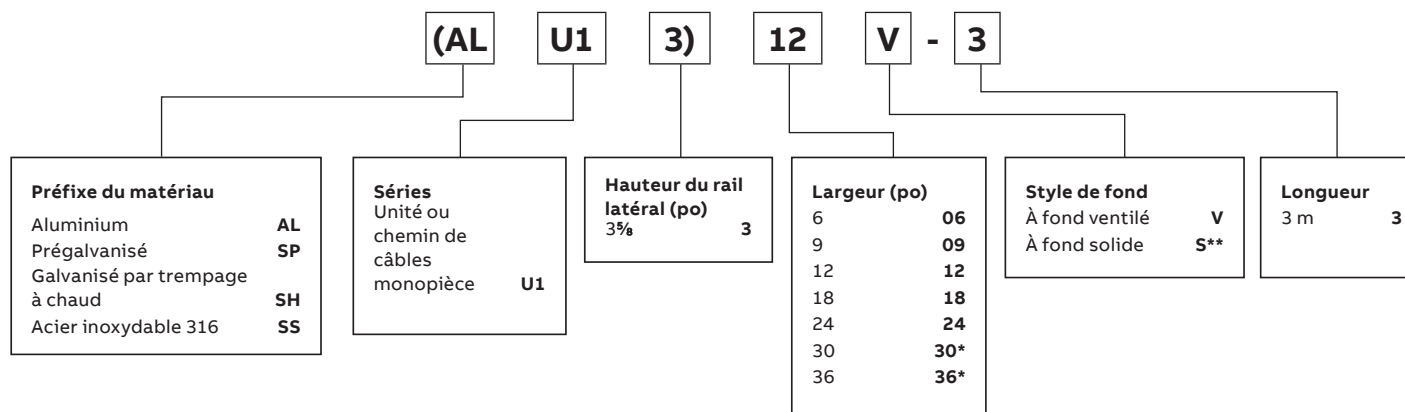

\*Pour les largeurs 30" et 36" disponible UNIQUEMENT en fond ventilé avec échelons plats soudés.

\*\*Fond solide uniquement disponible jusqu'à 24" de large.

La longueur nominale des sections droites est de 10 pi (en réalité 3m = 9,842 pi)

Pour les raccords, se reporter aux pages A182 à A200.

## Dimensions

| Toutes les séries U13 (dimensions)                                                |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                                                   | L (po) | Li (po) |
|  | 6      | 5,0     |
|                                                                                   | 9      | 8,0     |
|                                                                                   | 12     | 11,0    |
|                                                                                   | 18     | 17,0    |
|                                                                                   | 24     | 23,0    |
|                                                                                   | 30     | 29,0    |
|                                                                                   | 36     | 35,0    |

### Spécifications techniques

**Charges nominales:** Coefficient de sécurité de 1,5.  
Toutes les sections du chemin de câbles supporteront une charge concentrée additionnelle de 200 lb sur toute partie du chemin de câbles (rail latéral, échelon, etc.), au-delà de la charge admise publiée.

## Coefficient de sécurité de 1,5.

|        |                |      | Classifications |  |
|--------|----------------|------|-----------------|--|
| Séries | Dimensions     | NEMA | CSA             |  |
| ALU13  | Voir ci-dessus | 8C   | C               |  |
| SPU13  | Voir ci-dessus | 8C   | C               |  |
| SHU13  | Voir ci-dessus | 8C   | C               |  |
| SSU13  | Voir ci-dessus | 8C   | C               |  |

## Chemin de câbles monopièce sections droites

Sections droites de 6 po / AL, SP, SH, SS – À fond ventilé et à fond solide



### Spécifications techniques


Tous les calculs et toutes les données sont fondés sur un chemin de câbles d'une largeur de 36 po, muni d'échelons espacés de 12 po centre en centre, formant une travée simple, dont la déflection a été mesurée au point médian. Lorsque les chemins forment une travée continue, la déflection peut être réduite d'autant que 50 %.

**Facteur de déflection:** Pour calculer la déflection pour n'importe quelle section à des charges moins lourdes que celles qui sont indiquées, multiplier la charge par le facteur de déflection.

Sections droites de 6 po / AL, SP, SH, SS – À fond ventilé et à fond solide

|                |                       | Travée de support (pi) |       |       |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|-------|
| Séries         |                       | 6                      | 8     | 10    |
| ALU16          | Charge (lb/pi)        | 180                    | 101   | 65    |
|                | Déflexion (po)        | 0,082                  | 0,128 | 0,160 |
|                | Facteur de déflection | 0,000                  | 0,001 | 0,008 |
| SPU16<br>SHU16 | Charge (lb/pi)        | 180                    | 101   | 65    |
|                | Déflexion (po)        | 0,125                  | 0,250 | 0,320 |
|                | Facteur de déflection | 0,001                  | 0,002 | 0,005 |
| SSU16          | Charge (lb/pi)        | 180                    | 101   | 65    |
|                | Déflexion (po)        | 0,125                  | 0,250 | 0,320 |
|                | Facteur de déflection | 0,001                  | 0,002 | 0,005 |

### Système de numérotation des sections droites

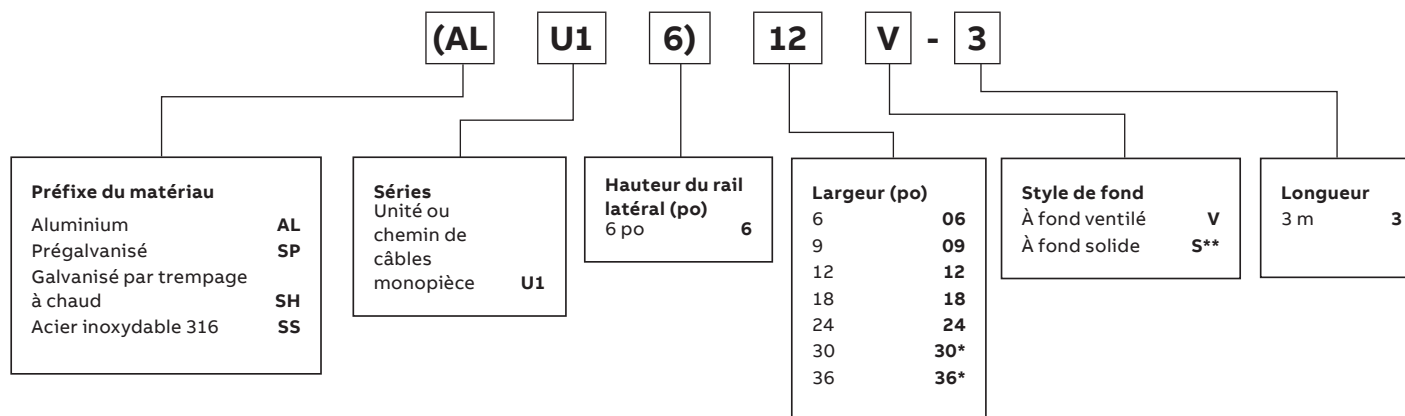

\*Pour les largeurs 30" et 36" disponible UNIQUEMENT en fond ventilé avec échelons plats soudés.


\*\*Fond solide uniquement disponible jusqu'à 24" de large.

La longueur nominale des sections droites est de 10 pi (en réalité 3m = 9,842 pi)

Pour les raccords, se reporter aux pages A182 à A200.

—

Dimensions
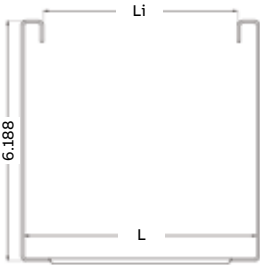
|                                                                                   | Toutes les séries U16 (dimensions) |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                                                   | L (po)                             | Li (po) |
|  | 6                                  | 5.0     |
|                                                                                   | 9                                  | 8.0     |
|                                                                                   | 12                                 | 11.0    |
|                                                                                   | 18                                 | 17.0    |
|                                                                                   | 24                                 | 23.0    |
|                                                                                   | 30                                 | 29.0    |
|                                                                                   | 36                                 | 35.0    |

**Spécifications techniques**  
**Charges nominales :** Coefficient de sécurité de 1,5.  
Toutes les sections du chemin de câbles supporteront une charge concentrée additionnelle de 200 lb sur toute partie du chemin de câbles (rail latéral, échelon, etc.), au-delà de la charge admise publiée.

—

Coefficient de sécurité de 1,5.

|  | Séries | Dimensions     | Classifications |     |
|--|--------|----------------|-----------------|-----|
|  |        |                | NEMA            | CSA |
|  | ALU16  | Voir ci-dessus | 8C              | C   |
|  | SPU16  | Voir ci-dessus | 8C              | C   |
|  | SHU16  | Voir ci-dessus | 8C              | C   |
|  | SSU16  | Voir ci-dessus | 8C              | C   |






# Chemin de câbles monopièce

## Raccords



### Système de numérotation des raccords

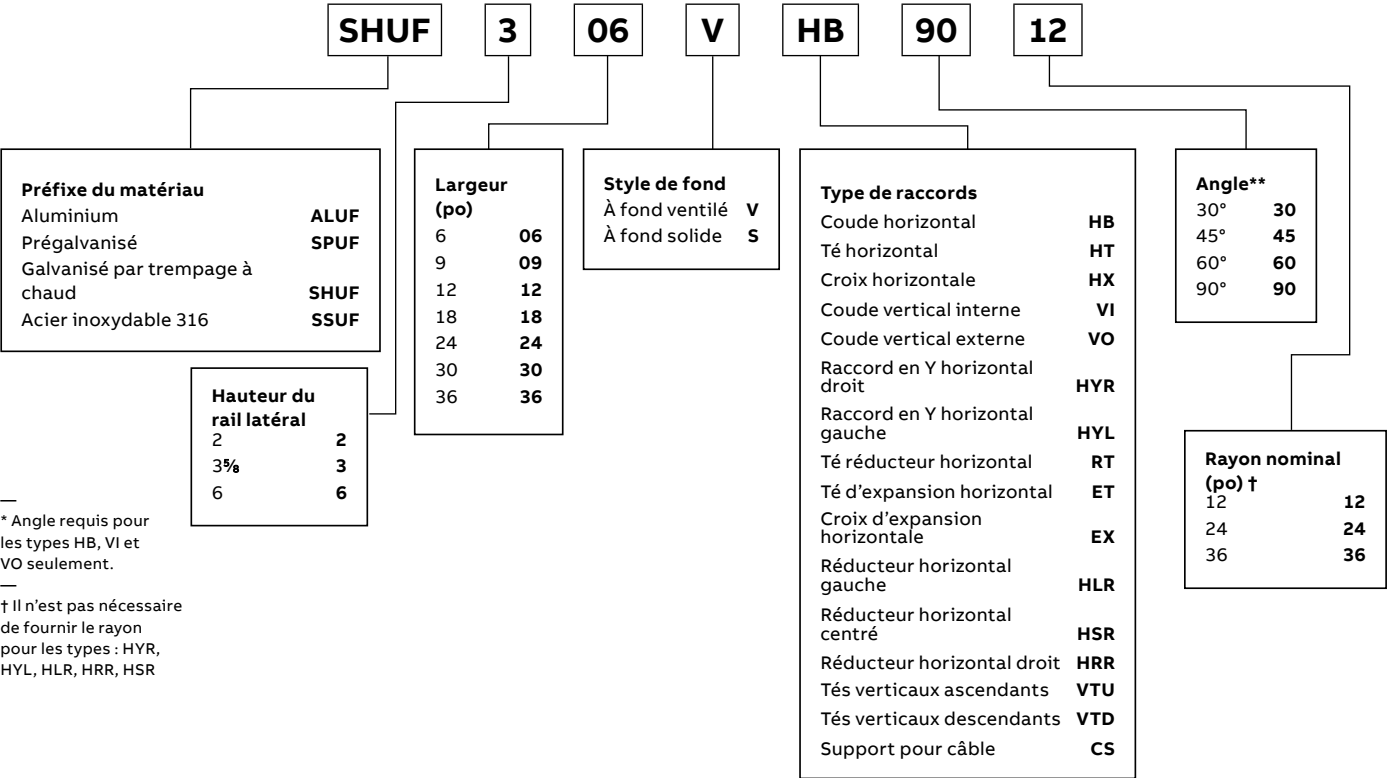

## Chemin de câbles monopièce

### Raccords coudes horizontaux 90° / 60°

#### Coude horizontal de 90°

|                                                                                    | Rayon nominal (po) | Largeur (po) | N° de cat.                   | Dimensions (po) |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----|-----|
|                                                                                    |                    |              |                              | X               | Y   | Z   |
|  | 12                 | 06           | Préfixe(t)(†)-06-(*)-HB90-12 | 15              | 15  | 15  |
|                                                                                    | 12                 | 09           | Préfixe(t)(†)-09-(*)-HB90-12 | 16½             | 16½ | 16½ |
|                                                                                    | 12                 | 12           | Préfixe(t)(†)-12-(*)-HB90-12 | 18              | 18  | 18  |
|                                                                                    | 12                 | 18           | Préfixe(t)(†)-18-(*)-HB90-12 | 21              | 21  | 21  |
|                                                                                    | 12                 | 24           | Préfixe(t)(†)-24-(*)-HB90-12 | 24              | 24  | 24  |
|                                                                                    | 12                 | 30           | Préfixe(t)(†)-30-(*)-HB90-12 | 27              | 27  | 27  |
|                                                                                    | 12                 | 36           | Préfixe(t)(†)-36-(*)-HB90-12 | 30              | 30  | 30  |
|                                                                                    | 24                 | 06           | Préfixe(t)(†)-06-(*)-HB90-24 | 27              | 27  | 17  |
|                                                                                    | 24                 | 09           | Préfixe(t)(†)-09-(*)-HB90-24 | 28½             | 28½ | 28½ |
|                                                                                    | 24                 | 12           | Préfixe(t)(†)-12-(*)-HB90-24 | 30              | 30  | 30  |
|                                                                                    | 24                 | 18           | Préfixe(t)(†)-18-(*)-HB90-24 | 33              | 33  | 33  |
|                                                                                    | 24                 | 24           | Préfixe(t)(†)-24-(*)-HB90-24 | 36              | 36  | 36  |
|                                                                                    | 24                 | 30           | Préfixe(t)(†)-30-(*)-HB90-24 | 39              | 39  | 39  |
|                                                                                    | 24                 | 36           | Préfixe(t)(†)-36-(*)-HB90-24 | 42              | 42  | 42  |
|                                                                                    | 36                 | 06           | Préfixe(t)(†)-06-(*)-HB90-36 | 39              | 39  | 39  |
|                                                                                    | 36                 | 09           | Préfixe(t)(†)-09-(*)-HB90-36 | 40½             | 40½ | 40½ |
|                                                                                    | 36                 | 12           | Préfixe(t)(†)-12-(*)-HB90-36 | 42              | 42  | 42  |
|                                                                                    | 36                 | 18           | Préfixe(t)(†)-18-(*)-HB90-36 | 45              | 45  | 45  |
|                                                                                    | 36                 | 24           | Préfixe(t)(†)-24-(*)-HB90-36 | 48              | 48  | 48  |
|                                                                                    | 36                 | 30           | Préfixe(t)(†)-30-(*)-HB90-36 | 51              | 51  | 51  |
|                                                                                    | 36                 | 36           | Préfixe(t)(†)-36-(*)-HB90-36 | 54              | 54  | 54  |


(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF( Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Angle : 90°, 60°
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po


#### Système de numérotation

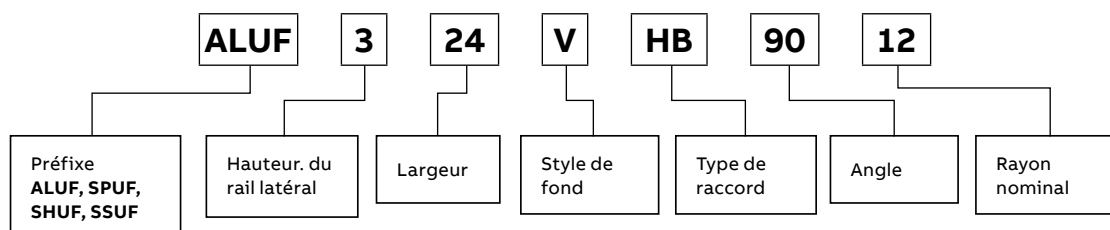

Chemin de câbles monopièce

60° Coude horizontal


Coude horizontal de 60°
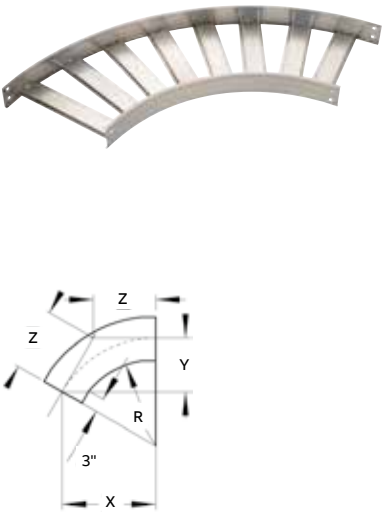
|                                                                                    | Rayon nominal (po) | Largeur (po) | N° de cat.                | Dimensions (po)                  |                                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |                    |              |                           | X                                | Y                              | Z                                |
|  | 12                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB60-12 | 14 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>  | 9 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>  |
|                                                                                    | 12                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB60-12 | 16 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 10 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                    | 12                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB60-12 | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 11 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                    | 12                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB60-12 | 20 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  | 11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
|                                                                                    | 12                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB60-12 | 22 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   |
|                                                                                    | 12                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB60-12 | 25 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   |
|                                                                                    | 12                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB60-12 | 27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>  |
|                                                                                    | 24                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB60-24 | 25 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   |
|                                                                                    | 24                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB60-24 | 26 <sup>19</sup> / <sub>32</sub> | 15 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 17 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> |
|                                                                                    | 24                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB60-24 | 27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>  |
|                                                                                    | 24                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB60-24 | 30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 20 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  |
|                                                                                    | 24                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB60-24 | 33 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  | 19 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 22 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  |
|                                                                                    | 24                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB60-24 | 35 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 20 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 23 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                    | 24                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB60-24 | 38 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   | 22 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   |
|                                                                                    | 36                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB60-36 | 35 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 20 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 23 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                    | 36                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB60-36 | 36 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> | 21 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 24 <sup>21</sup> / <sub>32</sub> |
|                                                                                    | 36                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB60-36 | 38 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   | 22 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   |
|                                                                                    | 36                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB60-36 | 40 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 27 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   |
|                                                                                    | 36                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB60-36 | 43 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 25 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 29                               |
|                                                                                    | 36                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB60-36 | 46 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 26 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 30 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                    | 36                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB60-36 | 48 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 28 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 32 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.  
Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

- Guide de sélection
- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
  - Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
  - Angle : 90°, 60°
  - Rayon nominal : 12, 24, 36 po
  - Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
  - Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po


Système de numérotation

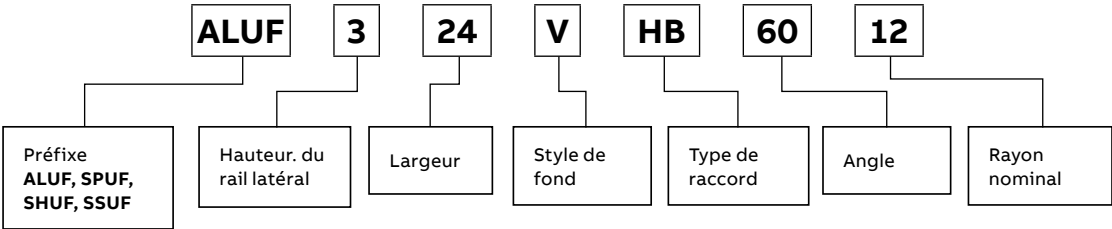

## Chemin de câbles monopièce

### Coudes horizontaux de 45°

#### Coude horizontal de 45°

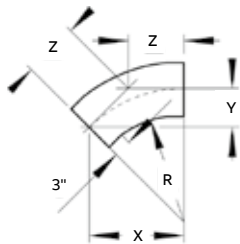

|  | Rayon nominal (po) | Largeur (po) | N° de cat.                | Dimensions (po)                  |                                  |                                  |
|--|--------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                    |              |                           | X                                | Y                                | Z                                |
|  | 12                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB45-12 | 13 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   | 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>    | 8                                |
|  | 12                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB45-12 | 14 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>   | 8 <sup>19</sup> / <sub>32</sub>  |
|  | 12                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB45-12 | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>    | 9 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>   |
|  | 12                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB45-12 | 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>    | 10 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 12                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB45-12 | 20                               | 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>    | 11 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> |
|  | 12                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB45-12 | 22 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  | 9 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>    | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
|  | 12                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB45-12 | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 10                               | 14 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 24                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB45-24 | 22 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  | 9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>    | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
|  | 24                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB45-24 | 23 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   | 9 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>   | 13 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 24                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB45-24 | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 10                               | 14 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 24                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB45-24 | 26 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 10 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 24                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB45-24 | 28 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 11 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 16 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> |
|  | 24                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB45-24 | 30 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>  | 12 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
|  | 24                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB45-24 | 32 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>  | 19 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   |
|  | 36                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB45-36 | 30 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>  | 12 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
|  | 36                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB45-36 | 31 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   | 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 18 <sup>17</sup> / <sub>32</sub> |
|  | 36                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB45-36 | 32 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  | 13 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>  | 19 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   |
|  | 36                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB45-36 | 34 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 14 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 20 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
|  | 36                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB45-36 | 36 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   |
|  | 36                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB45-36 | 39 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 16 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   |
|  | 36                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB45-36 | 41 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 17 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  | 24 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   |


(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Angle : 45°, 30°
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V – Ventilé, S – Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

#### Système de numérotation

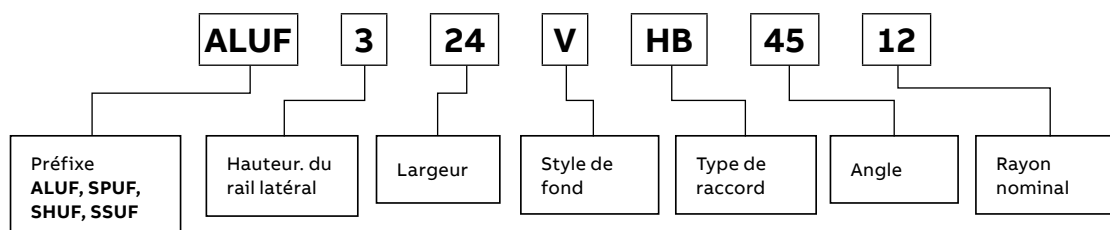

## Chemin de câbles monopièce

### Coude horizontal de 30°

Coude horizontal 30°


|  | Rayon nominal (po) | Largeur (po) | N° de cat.                | Dimensions (po)                 |                                 |                                  |
|--|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  |                    |              |                           | X                               | Y                               | Z                                |
|  | 12                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB30-12 | 11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>  | 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   | 6 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>   |
|  | 12                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB30-12 | 12 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> | 3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 6 <sup>19</sup> / <sub>32</sub>  |
|  | 12                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB30-12 | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 7                                |
|  | 12                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB30-12 | 14 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 7 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 12                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB30-12 | 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>    |
|  | 12                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB30-12 | 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 4 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 9 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>   |
|  | 12                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB30-12 | 19 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   | 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   |
|  | 24                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB30-24 | 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 4 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 9 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>   |
|  | 24                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB30-24 | 18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 4 <sup>29</sup> / <sub>32</sub> | 9 <sup>27</sup> / <sub>32</sub>  |
|  | 24                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB30-24 | 19 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   | 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   |
|  | 24                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB30-24 | 20 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>  | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 11 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 24                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB30-24 | 22 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 11 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> |
|  | 24                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB30-24 | 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 6 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
|  | 24                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB30-24 | 25 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   | 13 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 36                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HB30-36 | 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 6 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
|  | 36                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HB30-36 | 24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 6 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> | 13 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>  |
|  | 36                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HB30-36 | 25 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   | 13 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 36                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HB30-36 | 26 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   | 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   |
|  | 36                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HB30-36 | 28 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  |
|  | 36                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HB30-36 | 29 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>  | 7 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   |
|  | 36                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HB30-36 | 31 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 16 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> |

(†)Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.  
Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF( Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Angle : 45°, 30°
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

#### Système de numérotation

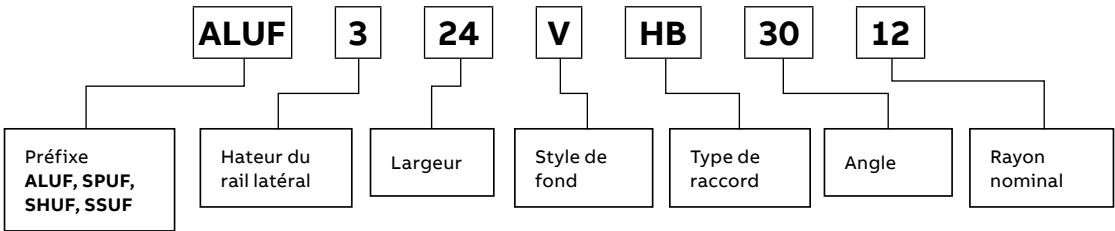

Chemin de câbles monopièce

Raccords Tés horizontaux

Té horizontal

|         | Rayon nominal (po) | Largeur (po) | N° de cat.             | Dimensions (po) |     |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----|
|         |                    |              |                        | X               | Y   |
| Solide  | 12                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HT12 | 15              | 30  |
|         | 12                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HT12 | 16½             | 33  |
|         | 12                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HT12 | 18              | 36  |
|         | 12                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HT12 | 21              | 42  |
|         | 12                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HT12 | 24              | 48  |
|         | 12                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HT12 | 27              | 54  |
|         | 12                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HT12 | 30              | 60  |
| Ventilé | 24                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HT24 | 27              | 54  |
|         | 24                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HT24 | 28½             | 57  |
|         | 24                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HT24 | 30              | 60  |
|         | 24                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HT24 | 33              | 66  |
|         | 24                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HT24 | 36              | 72  |
|         | 24                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HT24 | 39              | 78  |
|         | 24                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HT24 | 42              | 84  |
|         | 36                 | 06           | Préfixe(†)-06-(*)-HT36 | 39              | 78  |
|         | 36                 | 09           | Préfixe(†)-09-(*)-HT36 | 40½             | 81  |
|         | 36                 | 12           | Préfixe(†)-12-(*)-HT36 | 42              | 84  |
|         | 36                 | 18           | Préfixe(†)-18-(*)-HT36 | 45              | 90  |
|         | 36                 | 24           | Préfixe(†)-24-(*)-HT36 | 48              | 96  |
|         | 36                 | 30           | Préfixe(†)-30-(*)-HT36 | 51              | 102 |
|         | 36                 | 36           | Préfixe(†)-36-(*)-HT36 | 54              | 108 |


(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.  
Les tés comprennent 2 paires / les croix comprennent 3 paires d'éclisses à enclenchement inclusent avec la quincaillerie.

Dimensions

Guide de sélection

- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

Système de numérotation

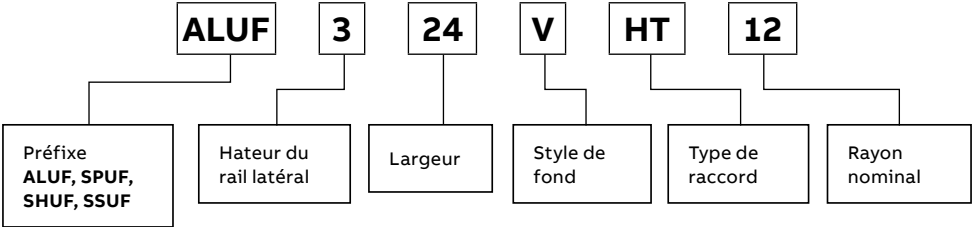

## Chemin de câbles monopièce


### Raccords croix horizontales

#### Croix horizontale

|         | Rayon nominal (po) | Nominal Largeur (po) | N° de cat.             | Dimensions (po) |     |
|---------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----|
|         |                    |                      |                        | X               | Y   |
| Solide  | 12                 | 06                   | Préfixe(†)-06-(*)-HX12 | 15              | 30  |
|         | 12                 | 09                   | Préfixe(†)-09-(*)-HX12 | 16½             | 33  |
|         | 12                 | 12                   | Préfixe(†)-12-(*)-HX12 | 18              | 36  |
|         | 12                 | 18                   | Préfixe(†)-18-(*)-HX12 | 21              | 42  |
|         | 12                 | 24                   | Préfixe(†)-24-(*)-HX12 | 24              | 48  |
|         | 12                 | 30                   | Préfixe(†)-30-(*)-HX12 | 27              | 54  |
|         | 12                 | 36                   | Préfixe(†)-36-(*)-HX12 | 30              | 60  |
|         | 24                 | 06                   | Préfixe(†)-06-(*)-HX24 | 27              | 54  |
| Ventilé | 24                 | 09                   | Préfixe(†)-09-(*)-HX24 | 28½             | 57  |
|         | 24                 | 12                   | Préfixe(†)-12-(*)-HX24 | 30              | 60  |
|         | 24                 | 18                   | Préfixe(†)-18-(*)-HX24 | 33              | 66  |
|         | 24                 | 24                   | Préfixe(†)-24-(*)-HX24 | 36              | 72  |
|         | 24                 | 30                   | Préfixe(†)-30-(*)-HX24 | 39              | 78  |
|         | 24                 | 36                   | Préfixe(†)-36-(*)-HX24 | 42              | 84  |
|         | 36                 | 06                   | Préfixe(†)-06-(*)-HX36 | 39              | 78  |
|         | 36                 | 09                   | Préfixe(†)-09-(*)-HX36 | 40½             | 81  |
|         | 36                 | 12                   | Préfixe(†)-12-(*)-HX36 | 42              | 84  |
|         | 36                 | 18                   | Préfixe(†)-18-(*)-HX36 | 45              | 90  |
|         | 36                 | 24                   | Préfixe(†)-24-(*)-HX36 | 48              | 96  |
|         | 36                 | 30                   | Préfixe(†)-30-(*)-HX36 | 51              | 102 |
|         | 36                 | 36                   | Préfixe(†)-36-(*)-HX36 | 54              | 108 |

(†)Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.  
Les tés comprennent 2 paires / les croix comprennent 3 paires d'éclisses à enclenchement inclusent avec la quincaillerie.


#### Dimensions

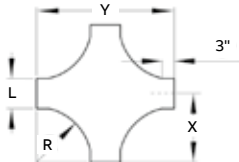

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF( Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Rayon nominal : 12, 24, 38 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po


#### Système de numérotation

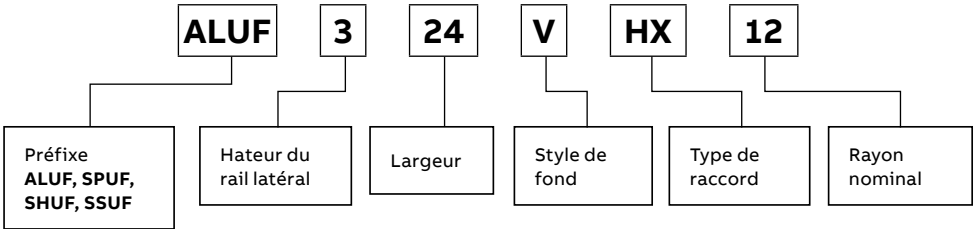

## Chemin de câbles monopièce

### Raccords téés réducteurs horizontaux

#### Té réducteur horizontal

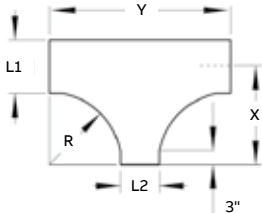
|                                                                                   |    |    |                           | Dimensions (po)           |    |                           |    |                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|-----|
| Largeurs (po)                                                                     |    |    | N° de cat.                | (+ Rayon de 12 po nominal |    | (+ Rayon de 24 po nominal |    | (+ Rayon de 36 po nominal |     |
| L1                                                                                | L2 |    |                           | X                         | Y  | X                         | Y  | X                         | Y   |
|  | 36 | 30 | Préfixe(+)-3630-(*)-RT(+) | 30                        | 54 | 42                        | 78 | 54                        | 102 |
|                                                                                   | 36 | 24 | Préfixe(+)-3624-(*)-RT(+) | 30                        | 48 | 42                        | 72 | 54                        | 96  |
|                                                                                   | 36 | 18 | Préfixe(+)-3618-(*)-RT(+) | 30                        | 42 | 42                        | 66 | 54                        | 90  |
|                                                                                   | 36 | 12 | Préfixe(+)-3612-(*)-RT(+) | 30                        | 36 | 42                        | 60 | 54                        | 84  |
|                                                                                   | 36 | 09 | Préfixe(+)-3609-(*)-RT(+) | 30                        | 33 | 42                        | 57 | 54                        | 81  |
|                                                                                   | 36 | 06 | Préfixe(+)-3606-(*)-RT(+) | 30                        | 30 | 42                        | 54 | 54                        | 78  |
|                                                                                   | 30 | 24 | Préfixe(+)-3024-(*)-RT(+) | 27                        | 48 | 39                        | 72 | 51                        | 96  |
|                                                                                   | 30 | 18 | Préfixe(+)-3018-(*)-RT(+) | 27                        | 42 | 39                        | 66 | 51                        | 90  |
|                                                                                   | 30 | 12 | Préfixe(+)-3012-(*)-RT(+) | 27                        | 36 | 39                        | 60 | 51                        | 84  |
|                                                                                   | 30 | 09 | Préfixe(+)-3009-(*)-RT(+) | 27                        | 33 | 39                        | 57 | 51                        | 81  |
|                                                                                   | 30 | 06 | Préfixe(+)-3006-(*)-RT(+) | 27                        | 30 | 39                        | 54 | 51                        | 78  |
|                                                                                   | 24 | 18 | Préfixe(+)-2418-(*)-RT(+) | 24                        | 42 | 36                        | 66 | 48                        | 90  |
|                                                                                   | 24 | 12 | Préfixe(+)-2412-(*)-RT(+) | 24                        | 36 | 36                        | 60 | 48                        | 84  |
|                                                                                   | 24 | 09 | Préfixe(+)-2409-(*)-RT(+) | 24                        | 33 | 36                        | 57 | 48                        | 81  |
|                                                                                   | 24 | 06 | Préfixe(+)-2406-(*)-RT(+) | 24                        | 30 | 36                        | 54 | 48                        | 78  |
|                                                                                   | 18 | 12 | Préfixe(+)-1812-(*)-RT(+) | 21                        | 36 | 33                        | 60 | 45                        | 84  |
|                                                                                   | 18 | 09 | Préfixe(+)-1809-(*)-RT(+) | 21                        | 33 | 33                        | 57 | 45                        | 81  |
|                                                                                   | 18 | 06 | Préfixe(+)-1806-(*)-RT(+) | 21                        | 30 | 33                        | 54 | 45                        | 78  |
|                                                                                   | 12 | 09 | Préfixe(+)-1209-(*)-RT(+) | 18                        | 33 | 30                        | 57 | 42                        | 81  |
|                                                                                   | 12 | 06 | Préfixe(+)-1206-(*)-RT(+) | 18                        | 30 | 30                        | 54 | 42                        | 78  |
|                                                                                   | 09 | 06 | Préfixe(+)-906-(*)-RT(+)  | 16½                       | 30 | 28½                       | 54 | 40½                       | 78  |

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet. (+) Précisez le rayon (12 po à 36 po).  
Deux paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur 1 : 36, 30, 24, 18, 12, 09 po
- Largeur 2 : 30, 24, 18, 12, 09, 06 po
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

#### Système de numérotation

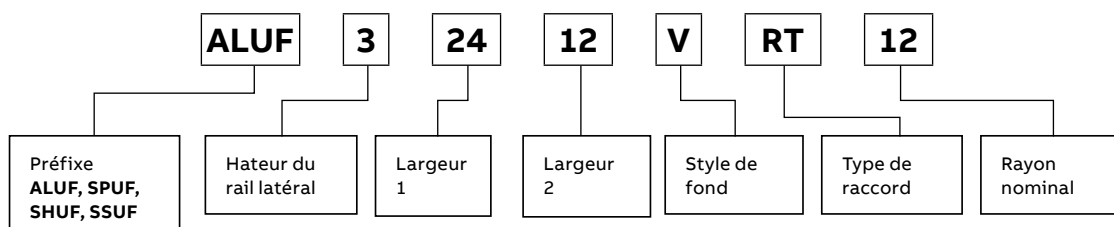



## Chemin de câbles monopièce

### Raccords tés d'expansion horizontaux

#### Té d'expansion horizontal


|               |    |  |                           | Dimensions (po)             |    |                             |    |                             |     |
|---------------|----|--|---------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|-----|
| Largeurs (po) |    |  | N° de cat.                | (+*) Rayon de 12 po nominal |    | (+*) Rayon de 24 po nominal |    | (+*) Rayon de 36 po nominal |     |
| L1            | L2 |  |                           | X                           | Y  | X                           | Y  | X                           | Y   |
| 30            | 36 |  | Préfixe(†)-3036-(*)-ET(+) | 27                          | 60 | 39                          | 84 | 51                          | 108 |
| 24            | 30 |  | Préfixe(†)-2430-(*)-ET(+) | 24                          | 54 | 36                          | 78 | 48                          | 102 |
| 24            | 36 |  | Préfixe(†)-2436-(*)-ET(+) | 24                          | 60 | 36                          | 84 | 48                          | 108 |
| 18            | 24 |  | Préfixe(†)-1824-(*)-ET(+) | 21                          | 48 | 33                          | 72 | 45                          | 96  |
| 18            | 30 |  | Préfixe(†)-1830-(*)-ET(+) | 21                          | 54 | 33                          | 78 | 45                          | 102 |
| 18            | 36 |  | Préfixe(†)-1836-(*)-ET(+) | 21                          | 60 | 33                          | 84 | 45                          | 108 |
| 12            | 18 |  | Préfixe(†)-1218-(*)-ET(+) | 18                          | 42 | 30                          | 66 | 42                          | 90  |
| 12            | 24 |  | Préfixe(†)-1224-(*)-ET(+) | 18                          | 48 | 30                          | 72 | 42                          | 96  |
| 12            | 30 |  | Préfixe(†)-1230-(*)-ET(+) | 18                          | 54 | 30                          | 78 | 42                          | 102 |
| 12            | 36 |  | Préfixe(†)-1236-(*)-ET(+) | 18                          | 60 | 30                          | 84 | 42                          | 108 |
| 09            | 12 |  | Préfixe(†)-0912-(*)-ET(+) | 16½                         | 36 | 28½                         | 60 | 40½                         | 84  |
| 09            | 18 |  | Préfixe(†)-0918-(*)-ET(+) | 16½                         | 42 | 28½                         | 66 | 40½                         | 90  |
| 09            | 24 |  | Préfixe(†)-0942-(*)-ET(+) | 16½                         | 48 | 28½                         | 72 | 40½                         | 96  |
| 09            | 30 |  | Préfixe(†)-0930-(*)-ET(+) | 16½                         | 54 | 28½                         | 78 | 40½                         | 102 |
| 09            | 36 |  | Préfixe(†)-0936-(*)-ET(+) | 16½                         | 60 | 28½                         | 84 | 40½                         | 108 |
| 06            | 09 |  | Préfixe(†)-0609-(*)-ET(+) | 15                          | 33 | 27                          | 57 | 39                          | 81  |
| 06            | 12 |  | Préfixe(†)-0612-(*)-ET(+) | 15                          | 36 | 27                          | 60 | 39                          | 84  |
| 06            | 18 |  | Préfixe(†)-0618-(*)-ET(+) | 15                          | 42 | 27                          | 66 | 39                          | 90  |
| 06            | 24 |  | Préfixe(†)-0624-(*)-ET(+) | 15                          | 48 | 27                          | 72 | 39                          | 96  |
| 06            | 30 |  | Préfixe(†)-0630-(*)-ET(+) | 15                          | 54 | 27                          | 78 | 39                          | 102 |
| 06            | 36 |  | Préfixe(†)-0636-(*)-ET(+) | 15                          | 60 | 27                          | 84 | 39                          | 108 |

(†) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet. (+) Précisez le rayon (12 po à 36 po).  
Deux paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

#### Guide de sélection

- Préfixe : SALUF( Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur 1 : 30, 24, 18, 12, 09, 06 po
- Largeur 2 : 36, 30, 24, 18, 12, 09 po
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po


#### Système de numérotation

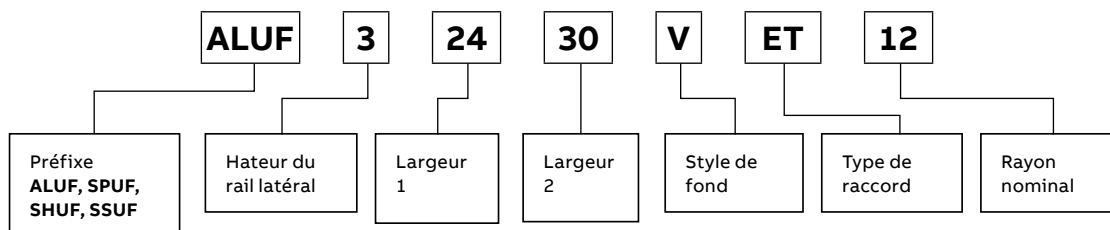

## Chemin de câbles monopièce

### Raccords croix d'expansion horizontales

#### Croix d'expansion horizontale

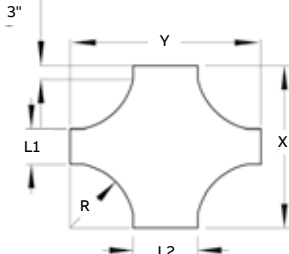
|                                                                                   |    |    |                           | Dimensions (po)             |    |                             |    |                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|-----|
| Largeurs (po)                                                                     |    |    | N° de cat.                | (+*) Rayon de 12 po nominal |    | (+*) Rayon de 24 po nominal |    | (+*) Rayon de 36 po nominal |     |
| L1                                                                                | L2 |    |                           | X                           | Y  | X                           | Y  | X                           | Y   |
|  | 30 | 36 | Préfixe(+)-3036-(*)-EX(+) | 54                          | 60 | 78                          | 84 | 102                         | 108 |
|                                                                                   | 24 | 30 | Préfixe(+)-2430-(*)-EX(+) | 48                          | 54 | 72                          | 78 | 96                          | 102 |
|                                                                                   | 24 | 36 | Préfixe(+)-2436-(*)-EX(+) | 48                          | 60 | 72                          | 84 | 96                          | 108 |
|                                                                                   | 18 | 24 | Préfixe(+)-1824-(*)-EX(+) | 42                          | 48 | 66                          | 72 | 90                          | 96  |
|                                                                                   | 18 | 30 | Préfixe(+)-1830-(*)-EX(+) | 42                          | 54 | 66                          | 78 | 90                          | 102 |
|                                                                                   | 18 | 36 | Préfixe(+)-1836-(*)-EX(+) | 42                          | 60 | 66                          | 84 | 90                          | 108 |
|                                                                                   | 12 | 18 | Préfixe(+)-1218-(*)-EX(+) | 36                          | 42 | 60                          | 66 | 84                          | 90  |
|                                                                                   | 12 | 24 | Préfixe(+)-1224-(*)-EX(+) | 36                          | 48 | 60                          | 72 | 84                          | 96  |
|                                                                                   | 12 | 30 | Préfixe(+)-1230-(*)-EX(+) | 36                          | 54 | 60                          | 78 | 84                          | 102 |
|                                                                                   | 12 | 36 | Préfixe(+)-1236-(*)-EX(+) | 36                          | 60 | 60                          | 84 | 84                          | 108 |
|                                                                                   | 09 | 12 | Préfixe(+)-0912-(*)-EX(+) | 33                          | 36 | 57                          | 60 | 81                          | 84  |
|                                                                                   | 09 | 18 | Préfixe(+)-0918-(*)-EX(+) | 33                          | 42 | 57                          | 66 | 81                          | 90  |
|                                                                                   | 09 | 24 | Préfixe(+)-0924-(*)-EX(+) | 33                          | 48 | 57                          | 72 | 81                          | 96  |
|                                                                                   | 09 | 30 | Préfixe(+)-0930-(*)-EX(+) | 33                          | 54 | 57                          | 78 | 81                          | 102 |
|                                                                                   | 09 | 36 | Préfixe(+)-0936-(*)-EX(+) | 33                          | 60 | 57                          | 84 | 81                          | 108 |
| 06                                                                                | 09 |    | Préfixe(+)-0609-(*)-EX(+) | 30                          | 33 | 54                          | 57 | 78                          | 81  |
| 06                                                                                | 12 |    | Préfixe(+)-0612-(*)-EX(+) | 30                          | 36 | 54                          | 60 | 78                          | 84  |
| 06                                                                                | 18 |    | Préfixe(+)-0618-(*)-EX(+) | 30                          | 42 | 54                          | 66 | 78                          | 90  |
| 06                                                                                | 24 |    | Préfixe(+)-0624-(*)-EX(+) | 30                          | 48 | 54                          | 72 | 78                          | 96  |
| 06                                                                                | 30 |    | Préfixe(+)-0630-(*)-EX(+) | 30                          | 54 | 54                          | 78 | 78                          | 102 |
| 06                                                                                | 36 |    | Préfixe(+)-0636-(*)-EX(+) | 30                          | 60 | 54                          | 84 | 78                          | 108 |

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet. (+) Précisez le rayon (12 po à 36 po).  
Trois paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur 1 : 30, 24, 18, 12, 09, 06 po
- Largeur 2 : 36, 30, 24, 18, 12, 09 po
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

#### Système de numérotation

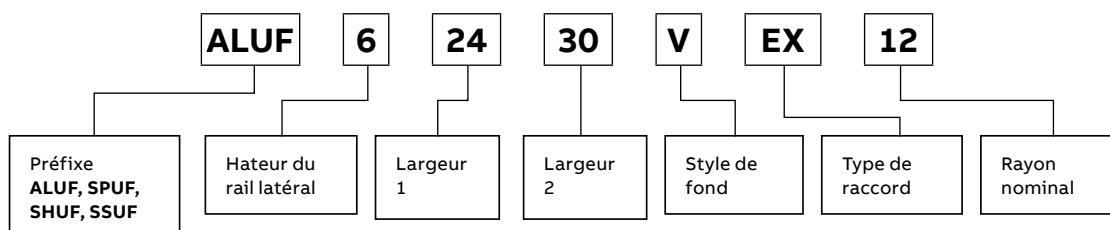



## Chemin de câbles monopièce

### Raccords coudes verticaux de 90°

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF( Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Angle : 90°
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po


#### Coudes verticaux de 90°
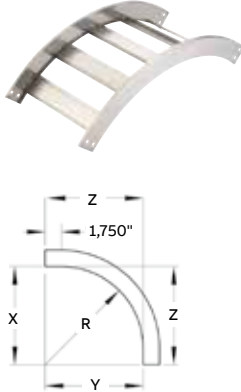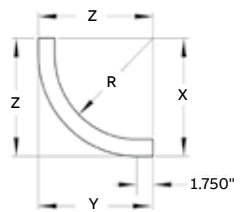
|                                                                                                                            | Rayon nominal (po) | Largeur (po) | N° de cat.                 | Dimensions (po)               |    |    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                            |                    |              |                            | (+ ) VO Prof. du rail latéral |    |    |                                 |                                 |                                 | (+ ) VI Prof. du rail latéral   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                                                                                                            |                    |              |                            | 2 po, 3 po, 6 po              |    |    | 2 po                            |                                 |                                 | 3 po                            |                                 |                                 | 6 po                            |                                 |                                 |
|                                                                                                                            |                    |              |                            | X                             | Y  | Z  | X                               | Y                               | Z                               | X                               | Y                               | Z                               | X                               | Y                               | Z                               |
| Coude externe de 90° à fond ventilé<br>  | 12                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-12 | 12                            | 12 | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 12                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-12 | 12                            | 12 | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 12                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-12 | 12                            | 12 | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 12                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-12 | 12                            | 12 | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 12                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-12 | 12                            | 12 | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 12                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-12 | 12                            | 12 | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 13 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 24                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-24 | 24                            | 24 | 24 | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 24                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-24 | 24                            | 24 | 24 | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 24                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-24 | 24                            | 24 | 24 | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 24                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-24 | 24                            | 24 | 24 | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 24                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-24 | 24                            | 24 | 24 | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 24                 | 30           | Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-24 | 24                            | 24 | 24 | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
| Coude interne de 90° à fond ventilé<br> | 24                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-24 | 24                            | 24 | 24 | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 36                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-36 | 36                            | 36 | 36 | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 36                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-36 | 36                            | 36 | 36 | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 36                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-36 | 36                            | 36 | 36 | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 36                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-36 | 36                            | 36 | 36 | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 36                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-36 | 36                            | 36 | 36 | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 36                 | 30           | Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-36 | 36                            | 36 | 36 | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                                            | 36                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-36 | 36                            | 36 | 36 | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 37 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « VO » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses est incluse avec la quincaillerie.

#### Système de numérotation

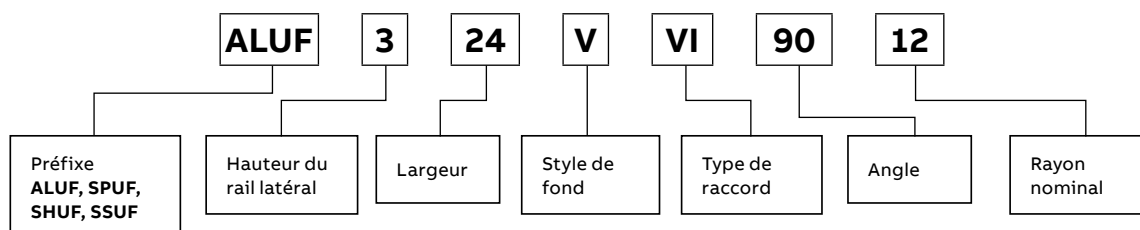

## Chemin de câbles monopièce

### Raccords coudes verticaux de 60°

#### Coudes verticaux de 60°

#### Guide de sélection


- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Angle : 60°
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

|                      | Rayon nominal (po) | Largeur (po) | N° de cat.                 | Dimensions (po)                  |    |                                  |                                  |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                |                                 |                                 |
|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                      |                    |              |                            | (+ VO Prof. du rail latéral      |    |                                  | (+ VI Prof. du rail latéral      |                                |                                  |                                  |                                |                                  |                                |                                 |                                 |
|                      |                    |              |                            | 2 po, 3 po, 6 po                 |    |                                  | 2 po                             |                                |                                  | 3 po                             |                                |                                  | 6 po                           |                                 |                                 |
|                      |                    |              |                            | X                                | Y  | Z                                | X                                | Y                              | Z                                | X                                | Y                              | Z                                | X                              | Y                               | Z                               |
| Coude externe de 60° | 12                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)60-12 | 10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 6  | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>  | 12                               | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 8                                | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 9 <sup>9</sup> / <sub>8</sub>  | 9                                | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
|                      | 12                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)60-12 | 10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 6  | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>  | 12                               | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 8                                | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 9 <sup>9</sup> / <sub>8</sub>  | 9                                | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
|                      | 12                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)60-12 | 10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 6  | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>  | 12                               | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 8                                | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 9 <sup>9</sup> / <sub>8</sub>  | 9                                | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
|                      | 12                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)60-12 | 10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 6  | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>  | 12                               | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 8                                | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 9 <sup>9</sup> / <sub>8</sub>  | 9                                | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
|                      | 12                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)60-12 | 10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 6  | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>  | 12                               | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 8                                | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 9 <sup>9</sup> / <sub>8</sub>  | 9                                | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
|                      | 12                 | 30           | Préfixe(t)-30-(*)-(+)60-12 | 10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 6  | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>  | 12                               | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 8                                | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 9 <sup>9</sup> / <sub>8</sub>  | 9                                | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
|                      | 12                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)60-12 | 10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   | 6  | 6 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>  | 12                               | 7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>  | 8                                | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 9 <sup>9</sup> / <sub>8</sub>  | 9                                | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
|                      | 24                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)60-24 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 22 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 14 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 23 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
|                      | 24                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)60-24 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 22 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 14 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 23 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
|                      | 24                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)60-24 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 22 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 14 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 23 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
|                      | 24                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)60-24 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 22 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 14 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 23 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
|                      | 24                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)60-24 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 22 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 14 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 23 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
| Coude interne de 60° | 24                 | 30           | Préfixe(t)-30-(*)-(+)60-24 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 22 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 14 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 23 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
|                      | 24                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)60-24 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 12 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 22 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 14 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 23 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
|                      | 36                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)60-36 | 31 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 18 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 32 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 34 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  |
|                      | 36                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)60-36 | 31 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 18 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 32 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 34 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  |
|                      | 36                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)60-36 | 31 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 18 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 32 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 34 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  |
|                      | 36                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)60-36 | 31 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 18 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 32 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 34 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  |
|                      | 36                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)60-36 | 31 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 18 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 32 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 34 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  |
|                      | 36                 | 30           | Préfixe(t)-30-(*)-(+)60-36 | 31 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 18 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 32 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 34 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  |
|                      | 36                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)60-36 | 31 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 18 | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 32 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 19 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 34 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 22 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 24 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  |

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « VO » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses est incluse avec la quincaillerie.

#### Système de numérotation

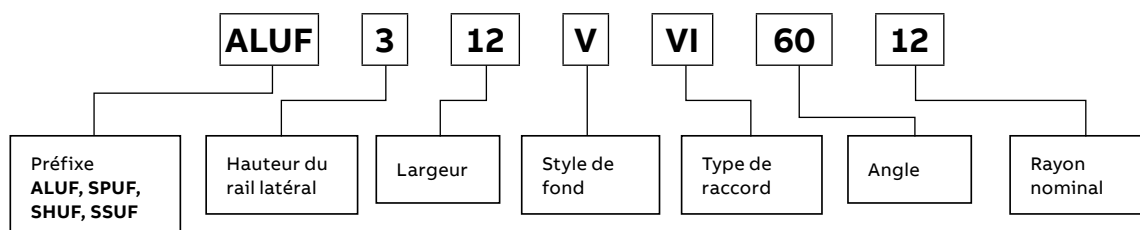

## Chemin de câbles monopièce

### Raccords coudés verticaux de 45°

#### Coudes verticaux de 45°

|                      | Rayon nominal (po) | Largeur (po) | N° de cat.                 | Dimensions (po)               |                   |                   |                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |     |
|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
|                      |                    |              |                            | (+ ) VO Prof. du rail latéral |                   |                   | (+ ) VI Prof. du rail latéral |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |     |
|                      |                    |              |                            | 2 po, 3 po, 6 po              |                   |                   | 2 po                          |                   |                   | 3 po              |                   |                   | 6 po              |                   |     |
|                      |                    |              |                            | X                             | Y                 | Z                 | X                             | Y                 | Z                 | X                 | Y                 | Z                 | X                 | Y                 | Z   |
| Coude externe de 45° | 12                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)45-12 | 8½                            | 3½                | 5                 | 9⅜ <sub>16</sub>              | 5⅝                | 5¾                | 11⅜ <sub>16</sub> | 7⅝                | 6⅜ <sub>16</sub>  | 12⅞               | 9⅜ <sub>16</sub>  | 7⅝  |
|                      | 12                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)45-12 | 8½                            | 3½                | 5                 | 9⅜ <sub>16</sub>              | 5⅝                | 5¾                | 11⅜ <sub>16</sub> | 7⅝                | 6⅜ <sub>16</sub>  | 12⅞               | 9⅜ <sub>16</sub>  | 7⅝  |
|                      | 12                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)45-12 | 8½                            | 3½                | 5                 | 9⅜ <sub>16</sub>              | 5⅝                | 5¾                | 11⅜ <sub>16</sub> | 7⅝                | 6⅜ <sub>16</sub>  | 12⅞               | 9⅜ <sub>16</sub>  | 7⅝  |
|                      | 12                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)45-12 | 8½                            | 3½                | 5                 | 9⅜ <sub>16</sub>              | 5⅝                | 5¾                | 11⅜ <sub>16</sub> | 7⅝                | 6⅜ <sub>16</sub>  | 12⅞               | 9⅜ <sub>16</sub>  | 7⅝  |
|                      | 12                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)45-12 | 8½                            | 3½                | 5                 | 9⅜ <sub>16</sub>              | 5⅝                | 5¾                | 11⅜ <sub>16</sub> | 7⅝                | 6⅜ <sub>16</sub>  | 12⅞               | 9⅜ <sub>16</sub>  | 7⅝  |
|                      | 12                 | 30           | Préfixe(t)-30-(*)-(+)45-12 | 8½                            | 3½                | 5                 | 9⅜ <sub>16</sub>              | 5⅝                | 5¾                | 11⅜ <sub>16</sub> | 7⅝                | 6⅜ <sub>16</sub>  | 12⅞               | 9⅜ <sub>16</sub>  | 7⅝  |
|                      | 12                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)45-12 | 8½                            | 3½                | 5                 | 9⅜ <sub>16</sub>              | 5⅝                | 5¾                | 11⅜ <sub>16</sub> | 7⅝                | 6⅜ <sub>16</sub>  | 12⅞               | 9⅜ <sub>16</sub>  | 7⅝  |
| Coude interne de 45° | 24                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)45-24 | 17                            | 7                 | 9⅜ <sub>16</sub>  | 18⅜ <sub>16</sub>             | 8⅞                | 10⅜ <sub>16</sub> | 19½               | 10⅝               | 11⅜ <sub>16</sub> | 21⅜               | 13⅜ <sub>16</sub> | 12½ |
|                      | 24                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)45-24 | 17                            | 7                 | 9⅜ <sub>16</sub>  | 18⅜ <sub>16</sub>             | 8⅞                | 10⅜ <sub>16</sub> | 19½               | 10⅝               | 11⅜ <sub>16</sub> | 21⅜               | 13⅜ <sub>16</sub> | 12½ |
|                      | 24                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)45-24 | 17                            | 7                 | 9⅜ <sub>16</sub>  | 18⅜ <sub>16</sub>             | 8⅞                | 10⅜ <sub>16</sub> | 19½               | 10⅝               | 11⅜ <sub>16</sub> | 21⅜               | 13⅜ <sub>16</sub> | 12½ |
|                      | 24                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)45-24 | 17                            | 7                 | 9⅜ <sub>16</sub>  | 18⅜ <sub>16</sub>             | 8⅞                | 10⅜ <sub>16</sub> | 19½               | 10⅝               | 11⅜ <sub>16</sub> | 21⅜               | 13⅜ <sub>16</sub> | 12½ |
|                      | 24                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)45-24 | 17                            | 7                 | 9⅜ <sub>16</sub>  | 18⅜ <sub>16</sub>             | 8⅞                | 10⅜ <sub>16</sub> | 19½               | 10⅝               | 11⅜ <sub>16</sub> | 21⅜               | 13⅜ <sub>16</sub> | 12½ |
|                      | 24                 | 30           | Préfixe(t)-30-(*)-(+)45-24 | 17                            | 7                 | 9⅜ <sub>16</sub>  | 18⅜ <sub>16</sub>             | 8⅞                | 10⅜ <sub>16</sub> | 19½               | 10⅝               | 11⅜ <sub>16</sub> | 21⅜               | 13⅜ <sub>16</sub> | 12½ |
|                      | 24                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)45-24 | 17                            | 7                 | 9⅜ <sub>16</sub>  | 18⅜ <sub>16</sub>             | 8⅞                | 10⅜ <sub>16</sub> | 19½               | 10⅝               | 11⅜ <sub>16</sub> | 21⅜               | 13⅜ <sub>16</sub> | 12½ |
|                      | 36                 | 06           | Préfixe(t)-06-(*)-(+)45-36 | 25⅞ <sub>16</sub>             | 10⅞ <sub>16</sub> | 14⅜ <sub>16</sub> | 26⅜ <sub>16</sub>             | 12⅞ <sub>16</sub> | 15⅜ <sub>16</sub> | 28                | 14⅜ <sub>16</sub> | 16⅞ <sub>16</sub> | 29⅜ <sub>16</sub> | 16⅜ <sub>16</sub> | 17½ |
|                      | 36                 | 09           | Préfixe(t)-09-(*)-(+)45-36 | 25⅞ <sub>16</sub>             | 10⅞ <sub>16</sub> | 14⅜ <sub>16</sub> | 26⅜ <sub>16</sub>             | 12⅞ <sub>16</sub> | 15⅜ <sub>16</sub> | 28                | 14⅜ <sub>16</sub> | 16⅞ <sub>16</sub> | 29⅜ <sub>16</sub> | 16⅜ <sub>16</sub> | 17½ |
|                      | 36                 | 12           | Préfixe(t)-12-(*)-(+)45-36 | 25⅞ <sub>16</sub>             | 10⅞ <sub>16</sub> | 14⅜ <sub>16</sub> | 26⅜ <sub>16</sub>             | 12⅞ <sub>16</sub> | 15⅜ <sub>16</sub> | 28                | 14⅜ <sub>16</sub> | 16⅞ <sub>16</sub> | 29⅜ <sub>16</sub> | 16⅜ <sub>16</sub> | 17½ |
|                      | 36                 | 18           | Préfixe(t)-18-(*)-(+)45-36 | 25⅞ <sub>16</sub>             | 10⅞ <sub>16</sub> | 14⅜ <sub>16</sub> | 26⅜ <sub>16</sub>             | 12⅞ <sub>16</sub> | 15⅜ <sub>16</sub> | 28                | 14⅜ <sub>16</sub> | 16⅞ <sub>16</sub> | 29⅜ <sub>16</sub> | 16⅜ <sub>16</sub> | 17½ |
|                      | 36                 | 24           | Préfixe(t)-24-(*)-(+)45-36 | 25⅞ <sub>16</sub>             | 10⅞ <sub>16</sub> | 14⅜ <sub>16</sub> | 26⅜ <sub>16</sub>             | 12⅞ <sub>16</sub> | 15⅜ <sub>16</sub> | 28                | 14⅜ <sub>16</sub> | 16⅞ <sub>16</sub> | 29⅜ <sub>16</sub> | 16⅜ <sub>16</sub> | 17½ |
|                      | 36                 | 30           | Préfixe(t)-30-(*)-(+)45-36 | 25⅞ <sub>16</sub>             | 10⅞ <sub>16</sub> | 14⅜ <sub>16</sub> | 26⅜ <sub>16</sub>             | 12⅞ <sub>16</sub> | 15⅜ <sub>16</sub> | 28                | 14⅜ <sub>16</sub> | 16⅞ <sub>16</sub> | 29⅜ <sub>16</sub> | 16⅜ <sub>16</sub> | 17½ |
|                      | 36                 | 36           | Préfixe(t)-36-(*)-(+)45-36 | 25⅞ <sub>16</sub>             | 10⅞ <sub>16</sub> | 14⅜ <sub>16</sub> | 26⅜ <sub>16</sub>             | 12⅞ <sub>16</sub> | 15⅜ <sub>16</sub> | 28                | 14⅜ <sub>16</sub> | 16⅞ <sub>16</sub> | 29⅜ <sub>16</sub> | 16⅜ <sub>16</sub> | 17½ |


(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « VO » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses est incluse avec la quincaillerie.

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Angle : 45°
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

#### Système de numérotation

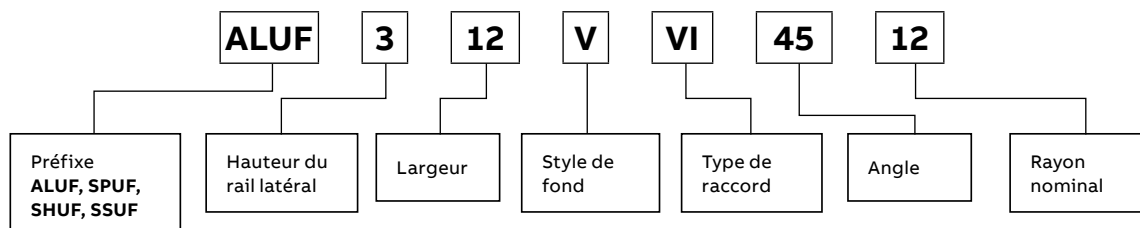

## Chemin de câbles monopièce

### Raccords coudés verticaux de 30°

#### Coudes verticaux de 30°

|                      | Rayon nominal (po) | Nominal Largeur (po) | N° de cat.                 | Dimensions (po)               |                   |                  |                    |                   |                   |                               |                   |                  |                  |                   |                   |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                    |                      |                            | (+ ) VO Prof. du rail latéral |                   |                  |                    |                   |                   | (+ ) VI Prof. du rail latéral |                   |                  |                  |                   |                   |
|                      |                    |                      |                            | 2 po, 3 po, 6 po              |                   |                  | 2 po               |                   |                   | 3 po                          |                   |                  | 6 po             |                   |                   |
|                      |                    |                      |                            | X                             | Y                 | Z                | X                  | Y                 | Z                 | X                             | Y                 | Z                | X                | Y                 | Z                 |
| Coude externe de 30° | 12                 | 06                   | Préfixe(t)-06-(*)-(+)30-12 | 6                             | 1 $\frac{5}{8}$   | 3 $\frac{3}{16}$ | 6 $\frac{15}{16}$  | 3 $\frac{1}{2}$   | 3 $\frac{11}{16}$ | 7 $\frac{13}{16}$             | 5 $\frac{1}{4}$   | 4 $\frac{3}{16}$ | 9 $\frac{1}{8}$  | 7 $\frac{13}{16}$ | 4 $\frac{7}{8}$   |
|                      | 12                 | 09                   | Préfixe(t)-09-(*)-(+)30-12 | 6                             | 1 $\frac{5}{8}$   | 3 $\frac{3}{16}$ | 6 $\frac{15}{16}$  | 3 $\frac{1}{2}$   | 3 $\frac{11}{16}$ | 7 $\frac{13}{16}$             | 5 $\frac{1}{4}$   | 4 $\frac{3}{16}$ | 9 $\frac{1}{8}$  | 7 $\frac{13}{16}$ | 4 $\frac{7}{8}$   |
|                      | 12                 | 12                   | Préfixe(t)-12-(*)-(+)30-12 | 6                             | 1 $\frac{5}{8}$   | 3 $\frac{3}{16}$ | 6 $\frac{15}{16}$  | 3 $\frac{1}{2}$   | 3 $\frac{11}{16}$ | 7 $\frac{13}{16}$             | 5 $\frac{1}{4}$   | 4 $\frac{3}{16}$ | 9 $\frac{1}{8}$  | 7 $\frac{13}{16}$ | 4 $\frac{7}{8}$   |
|                      | 12                 | 18                   | Préfixe(t)-18-(*)-(+)30-12 | 6                             | 1 $\frac{5}{8}$   | 3 $\frac{3}{16}$ | 6 $\frac{15}{16}$  | 3 $\frac{1}{2}$   | 3 $\frac{11}{16}$ | 7 $\frac{13}{16}$             | 5 $\frac{1}{4}$   | 4 $\frac{3}{16}$ | 9 $\frac{1}{8}$  | 7 $\frac{13}{16}$ | 4 $\frac{7}{8}$   |
|                      | 12                 | 24                   | Préfixe(t)-24-(*)-(+)30-12 | 6                             | 1 $\frac{5}{8}$   | 3 $\frac{3}{16}$ | 6 $\frac{15}{16}$  | 3 $\frac{1}{2}$   | 3 $\frac{11}{16}$ | 7 $\frac{13}{16}$             | 5 $\frac{1}{4}$   | 4 $\frac{3}{16}$ | 9 $\frac{1}{8}$  | 7 $\frac{13}{16}$ | 4 $\frac{7}{8}$   |
|                      | 12                 | 30                   | Préfixe(t)-30-(*)-(+)30-12 | 6                             | 1 $\frac{5}{8}$   | 3 $\frac{3}{16}$ | 6 $\frac{15}{16}$  | 3 $\frac{1}{2}$   | 3 $\frac{11}{16}$ | 7 $\frac{13}{16}$             | 5 $\frac{1}{4}$   | 4 $\frac{3}{16}$ | 9 $\frac{1}{8}$  | 7 $\frac{13}{16}$ | 4 $\frac{7}{8}$   |
|                      | 12                 | 36                   | Préfixe(t)-36-(*)-(+)30-12 | 6                             | 1 $\frac{5}{8}$   | 3 $\frac{3}{16}$ | 6 $\frac{15}{16}$  | 3 $\frac{1}{2}$   | 3 $\frac{11}{16}$ | 7 $\frac{13}{16}$             | 5 $\frac{1}{4}$   | 4 $\frac{3}{16}$ | 9 $\frac{1}{8}$  | 7 $\frac{13}{16}$ | 4 $\frac{7}{8}$   |
| Coude interne de 30° | 24                 | 06                   | Préfixe(t)-06-(*)-(+)30-24 | 12                            | 3 $\frac{3}{16}$  | 6 $\frac{7}{16}$ | 12 $\frac{15}{16}$ | 5 $\frac{1}{16}$  | 6 $\frac{15}{16}$ | 13 $\frac{13}{16}$            | 6 $\frac{13}{16}$ | 7 $\frac{3}{16}$ | 15 $\frac{1}{8}$ | 9 $\frac{3}{8}$   | 8 $\frac{3}{16}$  |
|                      | 24                 | 09                   | Préfixe(t)-09-(*)-(+)30-24 | 12                            | 3 $\frac{3}{16}$  | 6 $\frac{7}{16}$ | 12 $\frac{15}{16}$ | 5 $\frac{1}{16}$  | 6 $\frac{15}{16}$ | 13 $\frac{13}{16}$            | 6 $\frac{13}{16}$ | 7 $\frac{3}{16}$ | 15 $\frac{1}{8}$ | 9 $\frac{3}{8}$   | 8 $\frac{3}{16}$  |
|                      | 24                 | 12                   | Préfixe(t)-12-(*)-(+)30-24 | 12                            | 3 $\frac{3}{16}$  | 6 $\frac{7}{16}$ | 12 $\frac{15}{16}$ | 5 $\frac{1}{16}$  | 6 $\frac{15}{16}$ | 13 $\frac{13}{16}$            | 6 $\frac{13}{16}$ | 7 $\frac{3}{16}$ | 15 $\frac{1}{8}$ | 9 $\frac{3}{8}$   | 8 $\frac{3}{16}$  |
|                      | 24                 | 18                   | Préfixe(t)-18-(*)-(+)30-24 | 12                            | 3 $\frac{3}{16}$  | 6 $\frac{7}{16}$ | 12 $\frac{15}{16}$ | 5 $\frac{1}{16}$  | 6 $\frac{15}{16}$ | 13 $\frac{13}{16}$            | 6 $\frac{13}{16}$ | 7 $\frac{3}{16}$ | 15 $\frac{1}{8}$ | 9 $\frac{3}{8}$   | 8 $\frac{3}{16}$  |
|                      | 24                 | 24                   | Préfixe(t)-24-(*)-(+)30-24 | 12                            | 3 $\frac{3}{16}$  | 6 $\frac{7}{16}$ | 12 $\frac{15}{16}$ | 5 $\frac{1}{16}$  | 6 $\frac{15}{16}$ | 13 $\frac{13}{16}$            | 6 $\frac{13}{16}$ | 7 $\frac{3}{16}$ | 15 $\frac{1}{8}$ | 9 $\frac{3}{8}$   | 8 $\frac{3}{16}$  |
|                      | 24                 | 30                   | Préfixe(t)-30-(*)-(+)30-24 | 12                            | 3 $\frac{3}{16}$  | 6 $\frac{7}{16}$ | 12 $\frac{15}{16}$ | 5 $\frac{1}{16}$  | 6 $\frac{15}{16}$ | 13 $\frac{13}{16}$            | 6 $\frac{13}{16}$ | 7 $\frac{3}{16}$ | 15 $\frac{1}{8}$ | 9 $\frac{3}{8}$   | 8 $\frac{3}{16}$  |
|                      | 24                 | 36                   | Préfixe(t)-36-(*)-(+)30-24 | 12                            | 3 $\frac{3}{16}$  | 6 $\frac{7}{16}$ | 12 $\frac{15}{16}$ | 5 $\frac{1}{16}$  | 6 $\frac{15}{16}$ | 13 $\frac{13}{16}$            | 6 $\frac{13}{16}$ | 7 $\frac{3}{16}$ | 15 $\frac{1}{8}$ | 9 $\frac{3}{8}$   | 8 $\frac{3}{16}$  |
|                      | 36                 | 06                   | Préfixe(t)-06-(*)-(+)30-36 | 18                            | 4 $\frac{13}{16}$ | 9 $\frac{5}{8}$  | 18 $\frac{15}{16}$ | 6 $\frac{11}{16}$ | 10 $\frac{5}{8}$  | 19 $\frac{13}{16}$            | 8 $\frac{7}{16}$  | 10 $\frac{5}{8}$ | 21 $\frac{1}{8}$ | 11                | 11 $\frac{5}{16}$ |
|                      | 36                 | 09                   | Préfixe(t)-09-(*)-(+)30-36 | 18                            | 4 $\frac{13}{16}$ | 9 $\frac{5}{8}$  | 18 $\frac{15}{16}$ | 6 $\frac{11}{16}$ | 10 $\frac{5}{8}$  | 19 $\frac{13}{16}$            | 8 $\frac{7}{16}$  | 10 $\frac{5}{8}$ | 21 $\frac{1}{8}$ | 11                | 11 $\frac{5}{16}$ |
|                      | 36                 | 12                   | Préfixe(t)-12-(*)-(+)30-36 | 18                            | 4 $\frac{13}{16}$ | 9 $\frac{5}{8}$  | 18 $\frac{15}{16}$ | 6 $\frac{11}{16}$ | 10 $\frac{5}{8}$  | 19 $\frac{13}{16}$            | 8 $\frac{7}{16}$  | 10 $\frac{5}{8}$ | 21 $\frac{1}{8}$ | 11                | 11 $\frac{5}{16}$ |
|                      | 36                 | 18                   | Préfixe(t)-18-(*)-(+)30-36 | 18                            | 4 $\frac{13}{16}$ | 9 $\frac{5}{8}$  | 18 $\frac{15}{16}$ | 6 $\frac{11}{16}$ | 10 $\frac{5}{8}$  | 19 $\frac{13}{16}$            | 8 $\frac{7}{16}$  | 10 $\frac{5}{8}$ | 21 $\frac{1}{8}$ | 11                | 11 $\frac{5}{16}$ |
|                      | 36                 | 24                   | Préfixe(t)-24-(*)-(+)30-36 | 18                            | 4 $\frac{13}{16}$ | 9 $\frac{5}{8}$  | 18 $\frac{15}{16}$ | 6 $\frac{11}{16}$ | 10 $\frac{5}{8}$  | 19 $\frac{13}{16}$            | 8 $\frac{7}{16}$  | 10 $\frac{5}{8}$ | 21 $\frac{1}{8}$ | 11                | 11 $\frac{5}{16}$ |
|                      | 36                 | 30                   | Préfixe(t)-30-(*)-(+)30-36 | 18                            | 4 $\frac{13}{16}$ | 9 $\frac{5}{8}$  | 18 $\frac{15}{16}$ | 6 $\frac{11}{16}$ | 10 $\frac{5}{8}$  | 19 $\frac{13}{16}$            | 8 $\frac{7}{16}$  | 10 $\frac{5}{8}$ | 21 $\frac{1}{8}$ | 11                | 11 $\frac{5}{16}$ |
|                      | 36                 | 36                   | Préfixe(t)-36-(*)-(+)30-36 | 18                            | 4 $\frac{13}{16}$ | 9 $\frac{5}{8}$  | 18 $\frac{15}{16}$ | 6 $\frac{11}{16}$ | 10 $\frac{5}{8}$  | 19 $\frac{13}{16}$            | 8 $\frac{7}{16}$  | 10 $\frac{5}{8}$ | 21 $\frac{1}{8}$ | 11                | 11 $\frac{5}{16}$ |


(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « VO » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses est incluse avec la quincaillerie.

#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Angle : 30°
- Rayon nominal : 12, 24, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

#### Système de numérotation

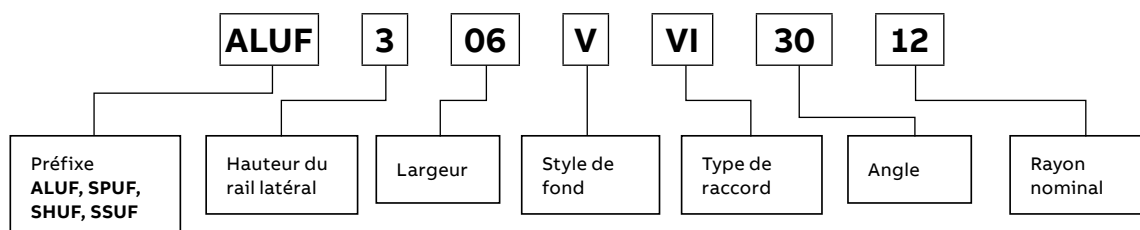

## Chemin de câbles monopièce

### Raccords réducteurs horizontaux

Réducteurs droits solides



Réducteurs droits ventilés



#### Guide de sélection

- Préfixe : ALUF (Al.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur 1 : 36, 30, 24, 18, 12, 09 po
- Largeur 2 : 30, 24, 18, 12, 09, 06 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po


#### Réducteurs horizontaux

| Largeurs (po) |    | LH Manchon réducteur gauche |                                  |
|---------------|----|-----------------------------|----------------------------------|
| L1            | L2 | N° de cat.                  | Dim. X (po)                      |
| 36            | 30 | Préfixe(t)-36-30-(*)-HLR    | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| 36            | 24 | Préfixe(t)-36-24-(*)-HLR    | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| 36            | 18 | Préfixe(t)-36-18-(*)-HLR    | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
| 36            | 12 | Préfixe(t)-36-12-(*)-HLR    | 25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   |
| 36            | 09 | Préfixe(t)-36-09-(*)-HLR    | 27 <sup>19</sup> / <sub>32</sub> |
| 36            | 06 | Préfixe(t)-36-06-(*)-HLR    | 29 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
| 30            | 24 | Préfixe(t)-30-24-(*)-HLR    | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| 30            | 18 | Préfixe(t)-30-18-(*)-HLR    | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| 30            | 12 | Préfixe(t)-30-12-(*)-HLR    | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
| 30            | 09 | Préfixe(t)-30-09-(*)-HLR    | 24 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   |
| 30            | 06 | Préfixe(t)-30-06-(*)-HLR    | 25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   |
| 24            | 18 | Préfixe(t)-24-18-(*)-HLR    | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| 24            | 12 | Préfixe(t)-24-12-(*)-HLR    | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| 24            | 09 | Préfixe(t)-24-09-(*)-HLR    | 20 <sup>21</sup> / <sub>32</sub> |
| 24            | 06 | Préfixe(t)-24-06-(*)-HLR    | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
| 18            | 12 | Préfixe(t)-18-12-(*)-HLR    | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| 18            | 09 | Préfixe(t)-18-09-(*)-HLR    | 17 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
| 18            | 06 | Préfixe(t)-18-06-(*)-HLR    | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| 12            | 09 | Préfixe(t)-12-09-(*)-HLR    | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| 12            | 06 | Préfixe(t)-12-06-(*)-HLR    | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |
| 09            | 06 | Préfixe(t)-09-06-(*)-HLR    | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |


| Manchon réducteur régulier |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| N° de cat.                 | Dim. X (po)                      |
| Préfixe(t)-36-30-(*)-HSR   | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |
| Préfixe(t)-36-24-(*)-HSR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-36-18-(*)-HSR   | 17 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
| Préfixe(t)-36-12-(*)-HSR   | 18 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-36-09-(*)-HSR   | 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   |
| Préfixe(t)-36-06-(*)-HSR   | 20 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> |
| Préfixe(t)-30-24-(*)-HSR   | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |
| Préfixe(t)-30-18-(*)-HSR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-30-12-(*)-HSR   | 17 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-30-09-(*)-HSR   | 18 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-30-06-(*)-HSR   | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| Préfixe(t)-24-18-(*)-HSR   | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |
| Préfixe(t)-24-12-(*)-HSR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-24-09-(*)-HSR   | 16 <sup>11</sup> / <sub>32</sub> |
| Préfixe(t)-24-06-(*)-HSR   | 17 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-18-12-(*)-HSR   | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |
| Préfixe(t)-18-09-(*)-HSR   | 14 <sup>19</sup> / <sub>32</sub> |
| Préfixe(t)-18-06-(*)-HSR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-12-09-(*)-HSR   | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |
| Préfixe(t)-12-06-(*)-HSR   | 12 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   |
| Préfixe(t)-09-06-(*)-HSR   | 12 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   |

| RH Manchon réducteur droit |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| N° de cat.                 | Dim. X (po)                      |
| Préfixe(t)-36-30-(*)-HRR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-36-24-(*)-HRR   | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| Préfixe(t)-36-18-(*)-HRR   | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
| Préfixe(t)-36-12-(*)-HRR   | 25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   |
| Préfixe(t)-36-09-(*)-HRR   | 27 <sup>19</sup> / <sub>32</sub> |
| Préfixe(t)-36-06-(*)-HRR   | 29 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-30-24-(*)-HRR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-30-18-(*)-HRR   | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| Préfixe(t)-30-12-(*)-HRR   | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
| Préfixe(t)-30-09-(*)-HRR   | 24 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   |
| Préfixe(t)-30-06-(*)-HRR   | 25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   |
| Préfixe(t)-24-18-(*)-HRR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-24-12-(*)-HRR   | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| Préfixe(t)-24-09-(*)-HRR   | 20 <sup>21</sup> / <sub>32</sub> |
| Préfixe(t)-24-06-(*)-HRR   | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   |
| Préfixe(t)-18-12-(*)-HRR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-18-09-(*)-HRR   | 17 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-18-06-(*)-HRR   | 18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> |
| Préfixe(t)-12-09-(*)-HRR   | 15 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  |
| Préfixe(t)-12-06-(*)-HRR   | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |
| Préfixe(t)-09-06-(*)-HRR   | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |


LH Manchon réducteur excentrique gauche

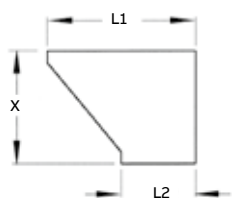

Manchon réducteur régulier

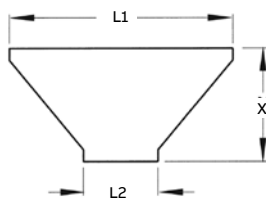


RH Manchon réducteur droit

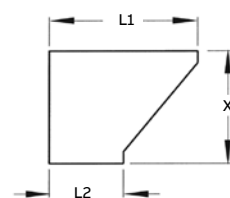

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.  
Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

#### Système de numérotation

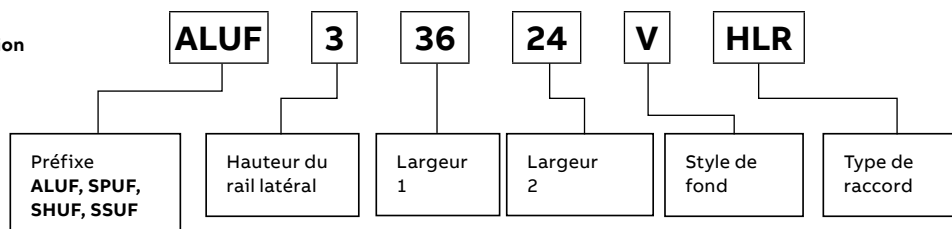

## Chemin de câbles monopièce

### Raccords en Y horizontaux de 45°



#### Guide de sélection


- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
- Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
- Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
- Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po

#### Raccords en Y horizontaux de 45°

| Largeur (po) | Raccord en Y gauche<br>N° de cat. | Raccord en Y droit<br>N° de cat. | Dimensions (po)                  |                                  |                                 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|              |                                   |                                  | X                                | Y                                | Z                               |
| 06           | Préfixe(t)-06-(*)-HYL             | Préfixe(t)-06-(*)-HYR            | 18 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>  | 14 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 12 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
| 09           | Préfixe(t)-09-(*)-HYL             | Préfixe(t)-09-(*)-HYR            | 22 <sup>17</sup> / <sub>32</sub> | 19 <sup>29</sup> / <sub>32</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> |
| 12           | Préfixe(t)-12-(*)-HYL             | Préfixe(t)-12-(*)-HYR            | 26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   | 25                               | 18 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
| 18           | Préfixe(t)-18-(*)-HYL             | Préfixe(t)-18-(*)-HYR            | 35 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   | 35 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   | 24 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
| 24           | Préfixe(t)-24-(*)-HYL             | Préfixe(t)-24-(*)-HYR            | 43 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 45 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 30 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
| 30           | Préfixe(t)-30-(*)-HYL             | Préfixe(t)-30-(*)-HYR            | 52 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   | 55 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   | 36 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |
| 36           | Préfixe(t)-36-(*)-HYL             | Préfixe(t)-36-(*)-HYR            | 60 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 66                               | 42 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> |


Raccord en Y gauche

Raccord en Y droit

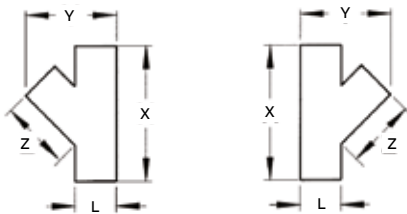

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.  
Deux paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

#### Système de numérotation




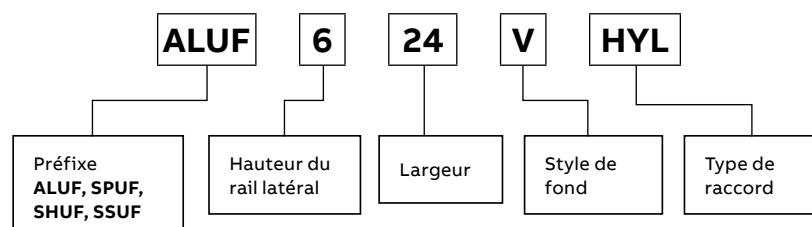




Chemin de câbles monopièce

Raccords té verticaux ascendants / descendants


Tés verticaux ascendants / descendants
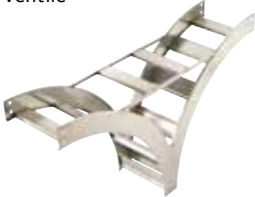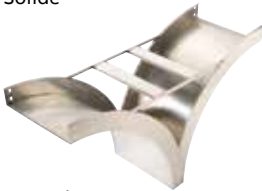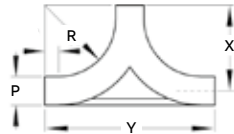
|                                                                                                          | Rayon nominal (po) | Nominal Largeur (po) | Té vertical ascendant N° de cat. | Té vertical descendant N° de cat. | Dimensions (po)                  |                                |                                  |                                |                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                          |                    |                      |                                  |                                   | (P) Hauteur du rail latéral      |                                |                                  |                                |                                |                                 |
|                                                                                                          |                    |                      |                                  |                                   | 2 po                             |                                | 3 po                             |                                | 6 po                           |                                 |
|                                                                                                          |                    |                      |                                  |                                   | X                                | Y                              | X                                | Y                              | X                              | Y                               |
| <div>Ventilé</div>      | 12                 | 06                   | Préfixe(t)-06-(*)-VTU12          | Préfixe-06-(*)-VTD12              | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 12                 | 09                   | Préfixe(t)-09-(*)-VTU12          | Préfixe-09-(*)-VTD12              | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 12                 | 12                   | Préfixe(t)-12-(*)-VTU12          | Préfixe-12-(*)-VTD12              | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 12                 | 18                   | Préfixe(t)-18-(*)-VTU12          | Préfixe-18-(*)-VTD12              | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 12                 | 24                   | Préfixe(t)-24-(*)-VTU12          | Préfixe-24-(*)-VTD12              | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 12                 | 30                   | Préfixe(t)-30-(*)-VTU12          | Préfixe-30-(*)-VTD12              | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 12                 | 36                   | Préfixe(t)-36-(*)-VTU12          | Préfixe-36-(*)-VTD12              | 12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 13 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
| <div>Descendant</div>   | 24                 | 06                   | Préfixe(t)-06-(*)-VTU24          | Préfixe-06-(*)-VTD24              | 24 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 49 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 51 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 54 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 24                 | 09                   | Préfixe(t)-09-(*)-VTU24          | Préfixe-09-(*)-VTD24              | 24 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 49 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 51 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 54 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 24                 | 12                   | Préfixe(t)-12-(*)-VTU24          | Préfixe-12-(*)-VTD24              | 24 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 49 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 51 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 54 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 24                 | 18                   | Préfixe(t)-18-(*)-VTU24          | Préfixe-18-(*)-VTD24              | 24 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 49 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 51 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 54 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 24                 | 24                   | Préfixe(t)-24-(*)-VTU24          | Préfixe-24-(*)-VTD24              | 24 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 49 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 51 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 54 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
| <div>Solide</div>      | 24                 | 30                   | Préfixe(t)-30-(*)-VTU24          | Préfixe-30-(*)-VTD24              | 24 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 49 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 51 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 54 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 24                 | 36                   | Préfixe(t)-36-(*)-VTU24          | Préfixe-36-(*)-VTD24              | 24 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 49 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 25 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 51 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 27 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 54 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 36                 | 06                   | Préfixe(t)-06-(*)-VTU36          | Préfixe-06-(*)-VTD36              | 36 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 73 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 37 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 78 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 36                 | 09                   | Préfixe(t)-09-(*)-VTU36          | Préfixe-09-(*)-VTD36              | 36 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 73 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 37 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 78 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 36                 | 12                   | Préfixe(t)-12-(*)-VTU36          | Préfixe-12-(*)-VTD36              | 36 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 73 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 37 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 78 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
| <div>Ascendant</div>  | 36                 | 18                   | Préfixe(t)-18-(*)-VTU36          | Préfixe-18-(*)-VTD36              | 36 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 73 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 37 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 78 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 36                 | 24                   | Préfixe(t)-24-(*)-VTU36          | Préfixe-24-(*)-VTD36              | 36 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 73 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 37 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 78 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 36                 | 30                   | Préfixe(t)-30-(*)-VTU36          | Préfixe-30-(*)-VTD36              | 36 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 73 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 37 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 78 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                                          | 36                 | 36                   | Préfixe(t)-36-(*)-VTU36          | Préfixe-36-(*)-VTD36              | 36 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 73 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 37 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 75 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 78 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.  
Deux paires d'éclisses à enclenchement sont incluses avec la quincaillerie.

- Guide de sélection**
- Préfixe : ALUF (Al.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
  - Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
  - Rayon nominal : 12, 24, 36 po
  - Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
  - Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po


Système de numérotation

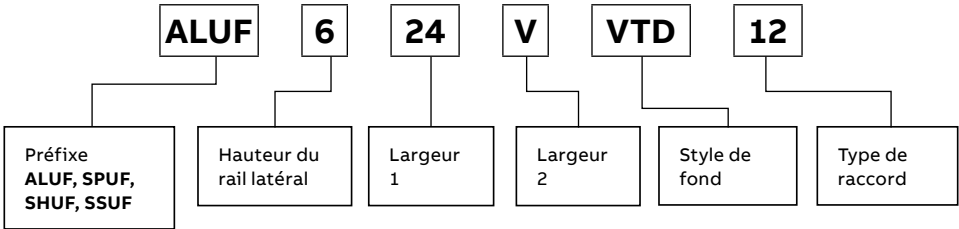

Chemin de câbles monopièce

Raccord de support de câbles


Raccord de support de câbles
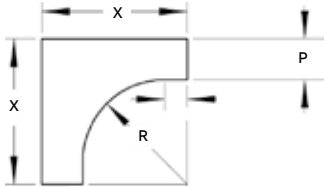
|                                                                                   | Rayon nominal<br>(po) | Nominal<br>Largeur<br>(po) | N° de cat.             | (P) Hauteur du rail latéral |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                   |                       |                            |                        | 2 po                        | 3 po | 6 po                            |
|                                                                                   |                       |                            |                        | X (po)                      |      |                                 |
|  | 12                    | 06                         | Préfixe(t)-06-(*)-CS12 | 13%                         | 15%  | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 12                    | 09                         | Préfixe(t)-09-(*)-CS12 | 13%                         | 15%  | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 12                    | 12                         | Préfixe(t)-12-(*)-CS12 | 13%                         | 15%  | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 12                    | 18                         | Préfixe(t)-18-(*)-CS12 | 13%                         | 15%  | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 12                    | 24                         | Préfixe(t)-24-(*)-CS12 | 13%                         | 15%  | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 12                    | 30                         | Préfixe(t)-30-(*)-CS12 | 13%                         | 15%  | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 12                    | 36                         | Préfixe(t)-36-(*)-CS12 | 13%                         | 15%  | 18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 24                    | 06                         | Préfixe(t)-06-(*)-CS24 | 25%                         | 27%  | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 24                    | 09                         | Préfixe(t)-09-(*)-CS24 | 25%                         | 27%  | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 24                    | 12                         | Préfixe(t)-12-(*)-CS24 | 25%                         | 27%  | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 24                    | 18                         | Préfixe(t)-18-(*)-CS24 | 25%                         | 27%  | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 24                    | 24                         | Préfixe(t)-24-(*)-CS24 | 25%                         | 27%  | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 24                    | 30                         | Préfixe(t)-30-(*)-CS24 | 25%                         | 27%  | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 24                    | 36                         | Préfixe(t)-36-(*)-CS24 | 25%                         | 27%  | 30 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 36                    | 06                         | Préfixe(t)-06-(*)-CS36 | 37%                         | 39%  | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 36                    | 09                         | Préfixe(t)-09-(*)-CS36 | 37%                         | 39%  | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 36                    | 12                         | Préfixe(t)-12-(*)-CS36 | 37%                         | 39%  | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 36                    | 18                         | Préfixe(t)-18-(*)-CS36 | 37%                         | 39%  | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 36                    | 24                         | Préfixe(t)-24-(*)-CS36 | 37%                         | 39%  | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 36                    | 30                         | Préfixe(t)-30-(*)-CS36 | 37%                         | 39%  | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |
|                                                                                   | 36                    | 36                         | Préfixe(t)-36-(*)-CS36 | 37%                         | 39%  | 42 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> |

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (\*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.  
Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaillerie.

- Guide de sélection
- Préfixe : ALUF (Alu.), SPUF (Prégalv.), SHUF (Galv. à chaud), SSUF (Acier inox.)
  - Largeur intérieure : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po
  - Rayon nominal : 12, 24, 36 po
  - Type de fond : V– Ventilé, S– Solide
  - Hauteur du rail latéral : 2, 3, 6 po


Système de numérotation

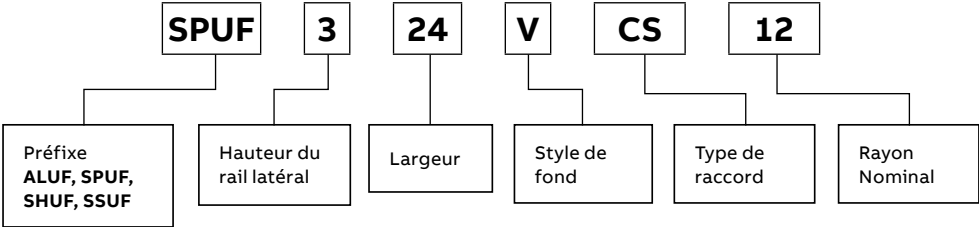

# Chemin de câbles monopières


## Couvercles

### Système de numérotation des couvercles

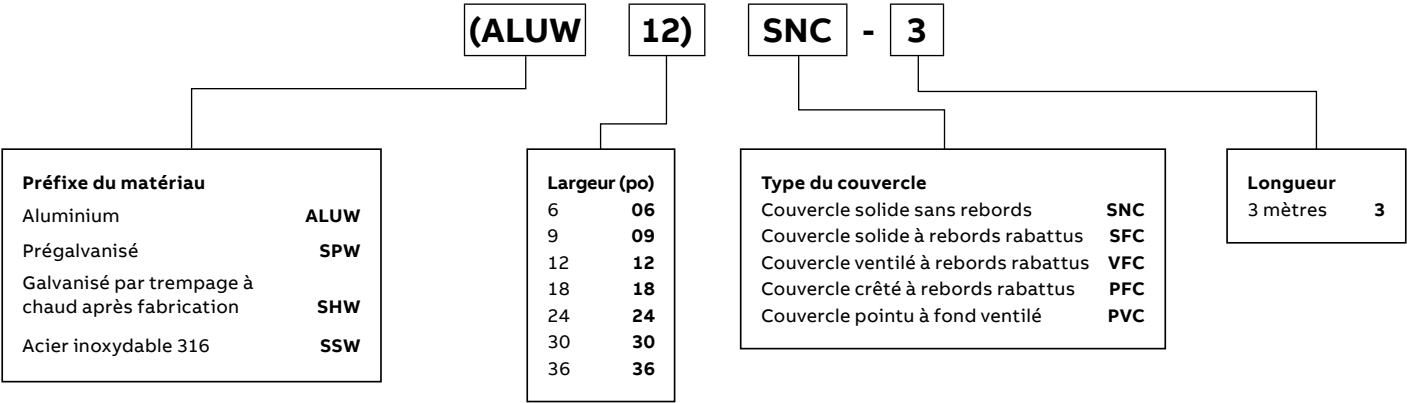

—  
\* Les couvercles galvanisés à chaud ne sont offerts qu'à des longueurs de 72 po et 1500 mm.

### Système de numérotation des couvercles


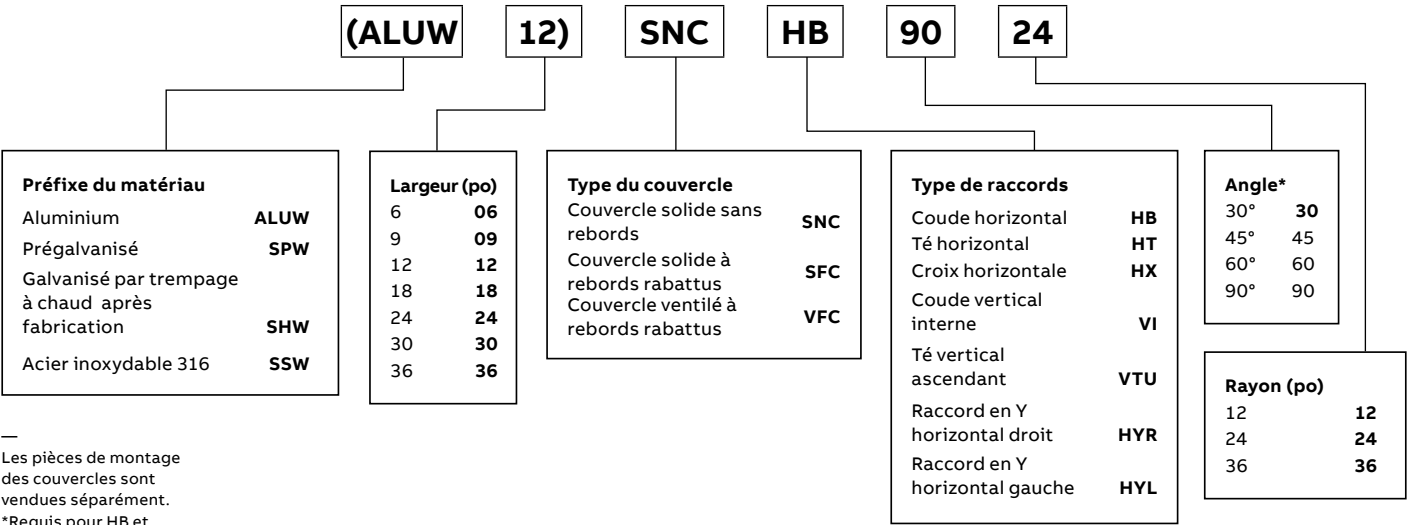


—  
Les pièces de montage des couvercles sont vendues séparément.  
\*Requis pour HB et VI seulement..

## Chemin de câbles monopièce

### Couvercles


#### Système de numérotation des couvercles (suite)

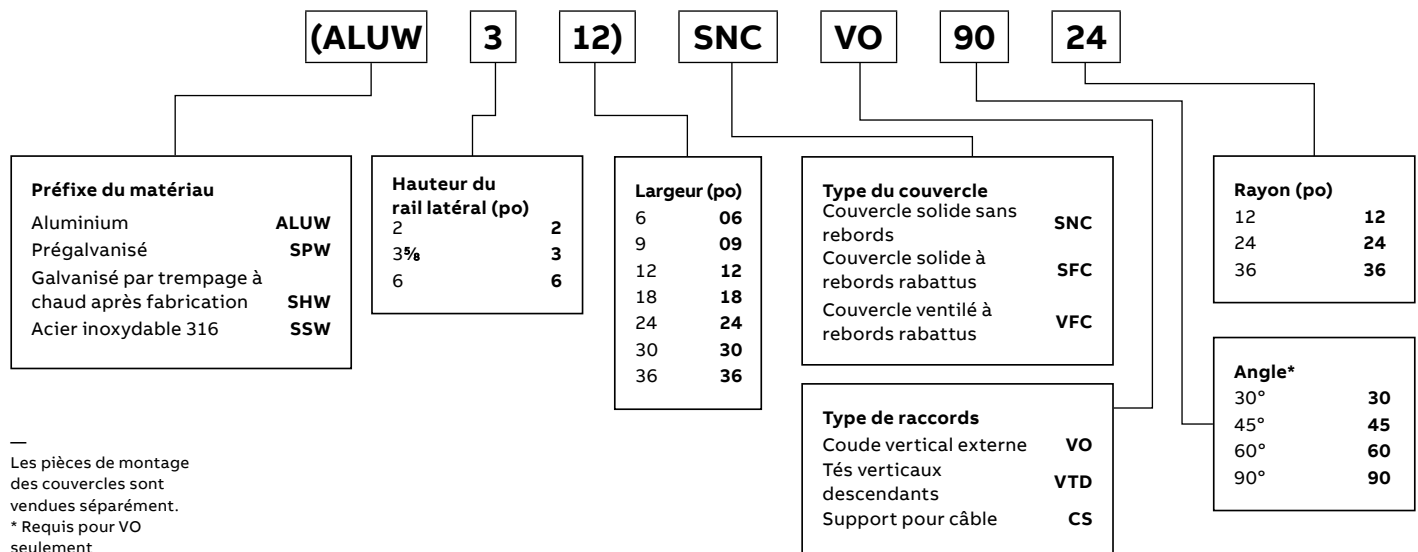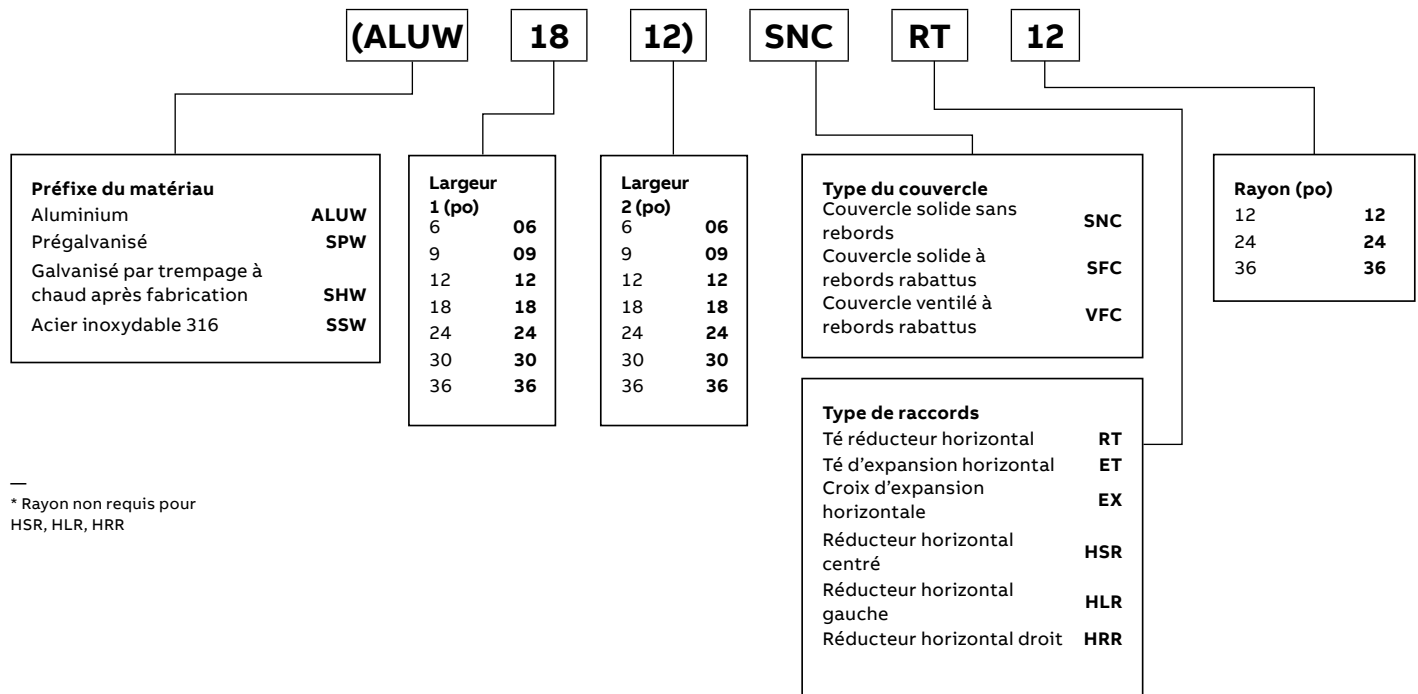

## Couvercle Chemin de câbles monopièce


Accessoires pour couvercles

### Fixation de retenue
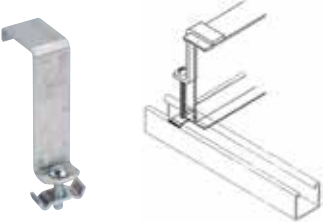
|                                                                                   | N° de cat.      | Préfixe du matériau | Hauteur du rail latéral (po) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
|  | (Préfixe)-2-HDC | SPUW, SSUW, SHUW    | 2                            |
|                                                                                   | (Préfixe)-3-HDC | SPUW, SSUW, SHUW    | 3                            |
|                                                                                   | (Préfixe)-6-HDC | SPUW, SSUW, SHUW    | 6                            |

Conçue pour fixer les couvercles crêtés ou à rebords.

### Fixation pour couvercles
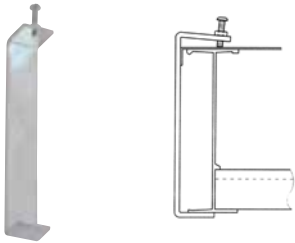
|                                                                                    | N° de cat.      | Préfixe du matériau | Hauteur du rail latéral (po) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
|  | (Préfixe)-2-SCC | SPUW, SSUW          | 2                            |
|                                                                                    | (Préfixe)-3-SCC | SPW,SSW             | 3                            |
|                                                                                    | (Préfixe)-6-SCC | SPW,SSW             | 6                            |

Fixation rigide pour couvercles plats ou à rebords.

### Guide de sélection

- Largeur du chemin de câbles : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po

### Fixation pour couvercles à haute résistance

|                                                                                     | N° de cat.         | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) | Largeur du chemin de câbles (po) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|  | (Préfixe)-2-**-HCC | ALUW, SPUW, SSUW, SHUW | 2                            | 06 à 36                          |
|                                                                                     | (Préfixe)-3-**-HCC | ALUW                   | 3                            | 06 à 36                          |
|                                                                                     | (Préfixe)-6-**-HCC | SHW                    | 6                            | 06 à 36                          |

\*\* Précisez la largeur de la fixation.

## Éclisse Chemin de câbles monopieèce

Éclisses standards, éclisse d'expansion et éclisse de réduction



### Éclisses standards

| N° de cat.      | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) |
|-----------------|------------------------|------------------------------|
| (Préfixe)-2-SSP | ALUW, SPUW, SSUW, SHUW | 2                            |
| (Préfixe)-3-SSP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 3                            |
| (Préfixe)-6-SSP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 6                            |

- Fournies en paire avec quincaillerie.
- Le nécessaire contient 8 boulons, 8 écrous,
- 8 rondelles de  $\frac{3}{8}$  po de diamètre.
- Fournies comme accessoires standards avec chaque section droite ou raccord.



### Éclisse d'expansion

| N° de cat.      | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) |
|-----------------|------------------------|------------------------------|
| (Préfixe)-2-ESP | ALUW, SPUW, SSUW, SHUW | 2                            |
| (Préfixe)-3-ESP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 3                            |
| (Préfixe)-6-ESP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 6                            |

- Permet une contraction ou une expansion de 1 po.
- Fournies en paire avec quincaillerie.
- Le nécessaire contient 8 boulons, 4 écrous, 4 écrous indesserrables de  $\frac{3}{8}$  po de diamètre.



### Éclisse de réduction

|  | N° de cat.         | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) |
|--|--------------------|------------------------|------------------------------|
|  | (Préfixe)-2(*)-RSP | ALUW, SPUW, SSUW, SHUW | 2                            |
|  | (Préfixe)-3(*)-RSP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 3                            |
|  | (Préfixe)-6(*)-RSP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 6                            |

- Utilisées en paire pour une réduction directe ou avec une éclisse standard pour une réduction déportée.
- Fournie avec quincaillerie
- Le nécessaires contient: 8 boulons, 8 écrous, 8 rondelles,  $\frac{3}{8}$  po de réduction déportée

\*Remarque : Pour une réduction déportée, précisez la largeur de la réduction.  
 Pour une réduction directe, précisez la moitié de la largeur de la réduction (2 plaques requises)  
 Exemple : ALUW-603-RSP = 3 po de réduction déportée

## Paroi de division monopièce

Parois de division horizontales, à coude vertical interne / externe et pinces



- Les parois de division permettent de séparer les câbles à l'intérieur d'un chemin de câbles et d'un réseau.
- Elles sont faciles à installer à l'aide de la quincaillerie fournie ou à l'aide de brides de serrage vendues séparément.
- Les parois de division de 72 po sont flexibles et spécialement conçues pour les raccords horizontaux.

### Parois de division horizontales

| N° de cat.         | Préfixe du matériau     | Hauteur (po) | Longueur |
|--------------------|-------------------------|--------------|----------|
| (Préfixe)-2-SB-3   | ALUW, SPUW, SHUW*, SSUW | 2            | 3 m      |
| (Préfixe)-3-SB-3   | ALUW, SPUW, SHUW*, SSUW | 3            | 3 m      |
| (Préfixe)-6-SB-3   | ALUW, SPUW, SHUW*, SSUW | 6            | 3 m      |
| (Préfixe)-2-SBH-72 | ALUW, SPUW, SHUW*, SSUW | 2            | 72 po    |
| (Préfixe)-3-SBH-72 | ALUW, SPUW, SHUW*, SSUW | 3            | 72 po    |
| (Préfixe)-6-SBH-72 | ALUW, SPUW, SHUW*, SSUW | 6            | 72 po    |

Remarque : Des parois de 72 po sont fournies avec 3 SPL10SCR des parois de 3 m sont fournies avec 6 SPL10SCR

\*Disponible en 1500 mm seulement.



- S'ajuste à tous les coudes verticaux en acier.
- Quincaillerie incluse.
- Hauteur 2, 3, 6 pouces
- Angle 30, 45, 60, 90°
- Rayon 12, 24, 36 pouces

### Parois à coude vertical interne / externe

| Interne<br>N° de cat.    | Externe<br>N° de cat.  | Préfixe du matériau     | Hauteur (po) | Angle (°) | Rayon (po) |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| (Préfixe)-2-VIB-(*)-(**) | Préfixe-2-VOB-(*)-(**) | ALUW, SPUW, SHUW†, SSUW | 2 à 6        | 30 à 90   | 12 à 36    |
| (Préfixe)-3-VIB-(*)-(**) | Préfixe-3-VOB-(*)-(**) | ALUW, SPUW, SHUW†, SSUW | 2 à 6        | 30 à 90   | 12 à 36    |
| (Préfixe)-6-VIB-(*)-(**) | Préfixe-6-VOB-(*)-(**) | ALUW, SPUW, SHUW†, SSUW | 2 à 6        | 30 à 90   | 12 à 36    |
|                          |                        | ALUW, SPUW, SHUW†, SSUW | 2 à 6        | 30 à 90   | 12 à 36    |

(\*) Précisez l'angle (\*\*) Précisez le rayon †Disponible en 1500 mm seulement.

- Conçue pour fixer les parois de division aux fonds ventilés ou aux échelons de chemins de câbles en échelle.
- Pièces de montage incluses.

### Pinces pour parois de division

|  | N° de cat. | Matériau             |
|--|------------|----------------------|
|  | SPW-BSC    | Acier zingué         |
|  | SSW-BSC    | Acier inoxydable 316 |

### Joint pour parois de division

|  | N° de cat. | Préfixe du matériau |
|--|------------|---------------------|
|  | ABW-BSS    | SPW                 |
|  |            | SPW                 |


Joint d'alignement pour l'assemblage des parois de division.

## Accessoires Chemin de câbles monopièce

### Plaque de fermeture et embout arrondi

#### Plaque de fermeture

- Largeur de la fixation : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po.
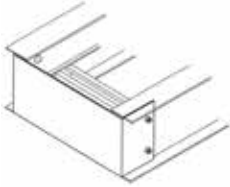
|                                                                                                                                                                     | N° de cat.         | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) | Largeur de la fixation (po) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|   | (Préfixe)-2-**-CEP | ALUW, SPUW, SHUW, SSUW | 2                            | 06 à 36                     |
|                                                                                                                                                                     | (Préfixe)-3-**-CEP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 3                            | 06 à 36                     |
|                                                                                                                                                                     | (Préfixe)-6-**-CEP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 6                            | 06 à 36                     |

Permet de fermer les extrémités de tous les types de chemins de câbles. Quincaillerie incluse.

\*\* Précisez la largeur de la fixation.

- Facile à installer
- Il offre une finition arrondie à n'importe quel point des chemins de câbles.
- Les embouts arrondis s'attachent facilement à l'aide de la quincaillerie fournie.
- Le rayon standard est de 4 po.
- Largeur : 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 po.

#### Embout arrondi

|                                                                                     | N° de cat.       | Préfixe du matériau | Largeur (po) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  | (Préfixe)-**-DOS | ALUW, SPW, SSW, SHW | 06 à 36      |


\*\* Précisez la largeur de la fixation.



## Accessoires Chemin de câbles monopières

Parois de division horizontales, à coude vertical interne / externe et pinces


### Quincaillerie en acier
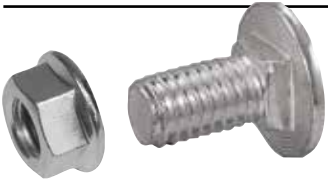
|  | N° de cat.   | Matériau                     | Description                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                   | SPW-1/4-CB   | Acier zingué                 | ¼ po boulon de carrosserie                                |
|                                                                                   | SPW-3/8-CB   | Acier zingué                 | ¾ po boulon de carrosserie                                |
|                                                                                   | SPW-1/4-HN   | Acier zingué                 | ¼ po écrou hexagonal                                      |
|                                                                                   | SPW-3/8-HN   | Acier zingué                 | ¾ po écrou hexagonal                                      |
|                                                                                   | SSW-3/8-CB   | Acier inoxydable de type 316 | ¾ po boulon de carrosserie                                |
|                                                                                   | SSW-3/8-HN   | Acier inoxydable de type 316 | ¾ po écrou hexagonal                                      |
|                                                                                   | SSW-3/8-HWK* | Acier inoxydable de type 316 | Ensemble de quincaillerie en acier inoxydable de type 316 |

Boulon de carrosserie positionneur à épaulement droit.  
\* Comprend 8 écrous cannelés à embases, 8 écrous à rebord cranté.

- Plaque de charnière pliable offrant une flexibilité d’installation maximale.
- Fournie avec quincaillerie.
- Largeurs disponibles : 06, 09, 12, 18, 24, 30 et 36 po.

### Plaque horizontale pliable
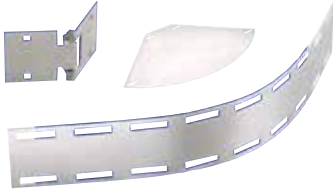
|  | N° de cat.         | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) | Largeur (po) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                     | (Préfixe)-(**)-HAP | ALUW, SPUW, SSUW, SHUW | 2, 3, 6                      | 06 à 36      |

\*Précisez la hauteur du rail latéral.  
\*\*Précisez la largeur de la fixation.

- Plaque de charnière pliable offrant une flexibilité d’installation maximale changements d’élévation.
- Fournie avec quincaillerie.
- Largeurs disponibles : 06, 09, 12, 18, 24, 30 et 36 po.

### Plaque verticale pliable

|  | N° de cat.      | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) | Largeur (po) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                     | (Préfixe)-*-VSP | ALUW, SPUW, SSUW, SHUW | 2, 3, 6                      | 06 à 36      |

\*Précisez la hauteur du rail latéral.  
\*\*Précisez la largeur de la fixation.

## Accessoires Chemin de câbles monopières

### Branchement horizontal en té et plaques d'extrémité

#### Branchement horizontal en té

- Largeurs disponibles : 06, 09, 12, 18, 24, 30 et 36 po.


|                                                                                   | N° de cat.             | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) | Largeur (po) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
|  | (Préfixe)-(*)-(**)-HTB | ALUW, SPUW, SSUW, SHUW | 2, 3, 6                      | 06 à 36      |

(\*)Précisez la hauteur du rail latéral  
 (\*\*)Précisez la largeur de la fixation.



#### Plaque d'extrémité

- Permet de fixer le chemin de câbles au panneau ou coffret électrique, aux murs ou aux supports d'extrémité.
- Fournies en paire avec quincaillerie.
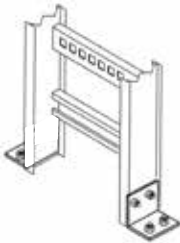
|                                                                                     | N° de cat.      | Préfixe du matériau    | Hauteur du rail latéral (po) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
|  | (Préfixe)-2-BSP | ALUW, SPUW, SSUW, SHUW | 2                            |
|                                                                                     | (Préfixe)-3-BSP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 3                            |
|                                                                                     | (Préfixe)-6-BSP | ALUW, SPW, SSW, SHW    | 6                            |